
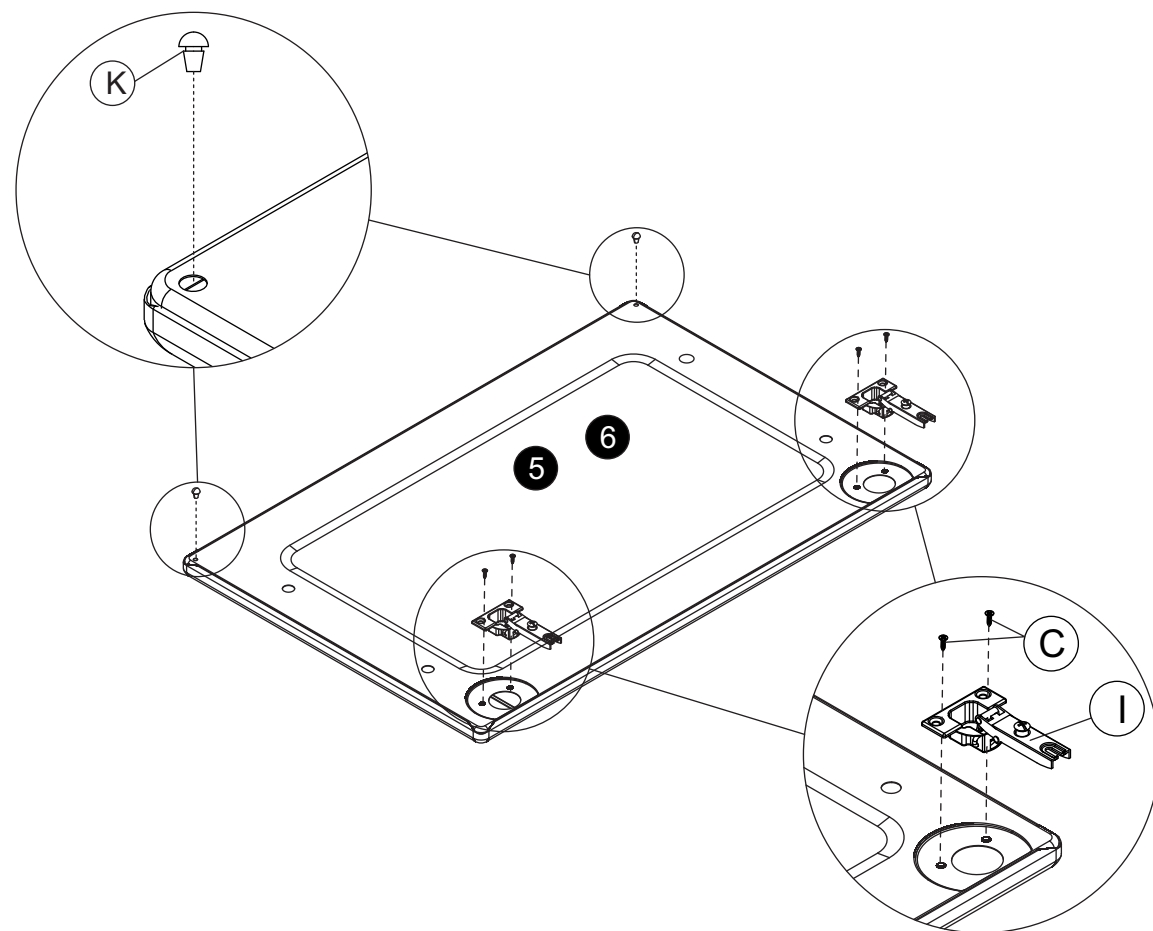


08

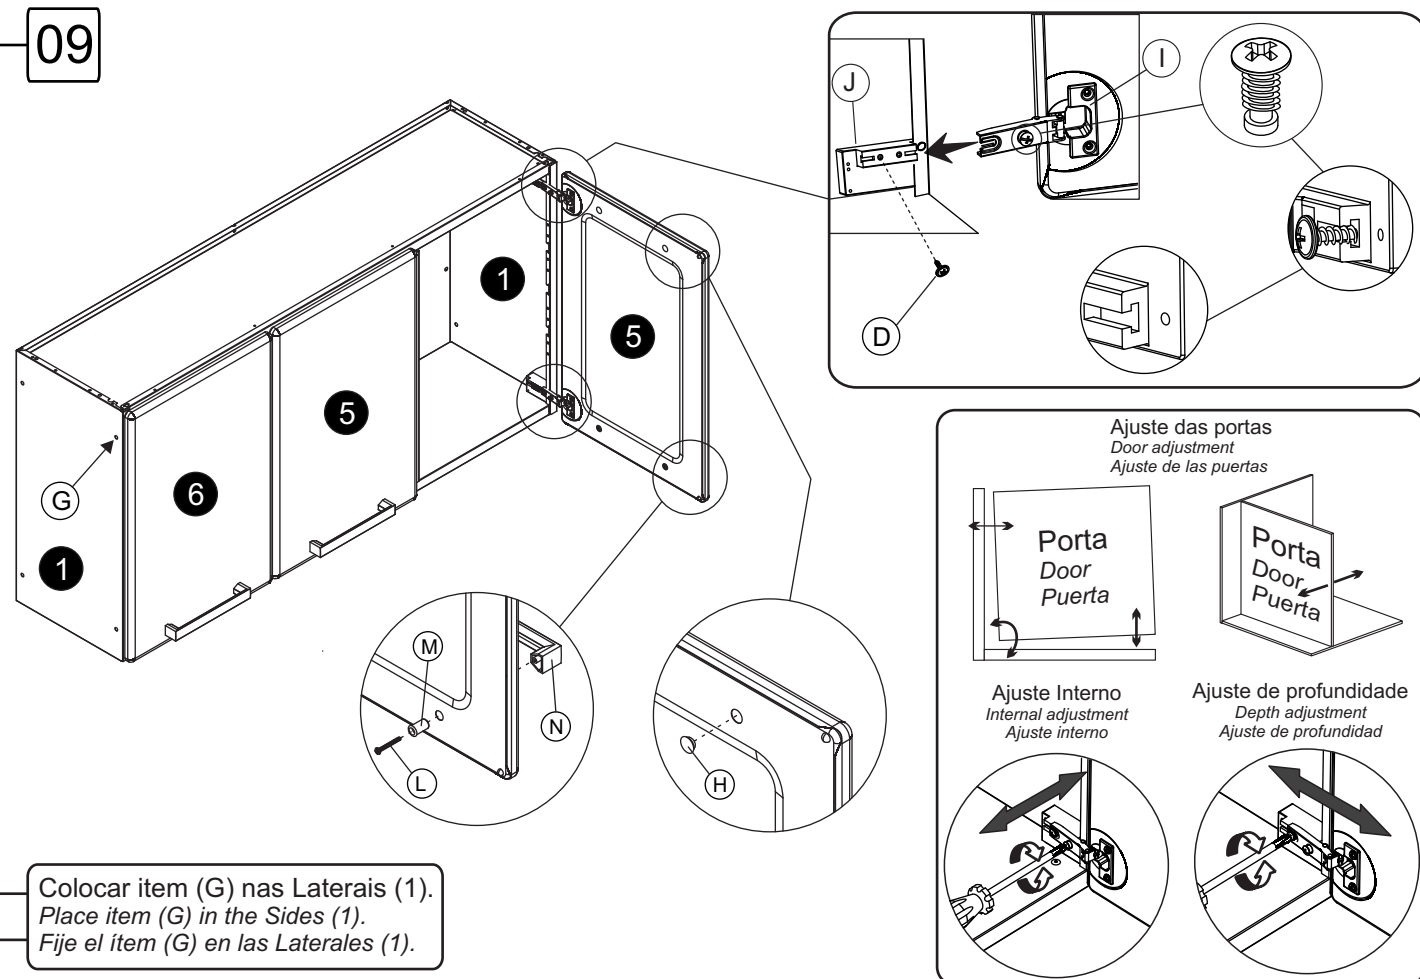

09

**ATENÇÃO:**

-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
-Monte o móvel sobre uma forração, de preferência em cima de uma mesa.
-Somente aperte os Parafusos após a montagem do móvel.
-Observe que nas Laterais existe uma etiqueta de indicação.

ATTENTION:

-Read the instructions carefully before starting the assembly
-Assemble the cabinet on a carpet on top of a table if possible.
-Fasten the screws only after the cabinet complete assembling.
-Observe that there is an indication label on the side units.

ATENCIÓN:

-Lee y fíjese atentamente en la esquemática de la ensamble, antes de armar el mueble
-Arme el mueble sobre una superficie protegida, de preferencia arriba de una mesa.
-Solamente apriete los Tornillos después del ensamble del mueble.
-Fíjese que en la lateral existe una etiqueta que indica la dirección

Bertolini**Armário Triplo 1050/1200**

Triple Cabinet 1050/1200

Armário Triple 1050/1200




Quantidade
Quantity
Cantidad

- 1 Lateral /Side Panel/Lateral
2 Base Menor/Minor Upper panel/Base Menor
3 Base Maior/ Large Upper panel/Base Mayor
4 Fundo /Bottom/Fondo
5 Porta Direita /Right Door/Puerta Derecha
6 Porta Esquerda /Left Door/Puerta Izquierda
7 Coluneta /Column/Vigueta

02
01
02
01
02
01
01

Ref:

6009 - 6010
7008 - 7009

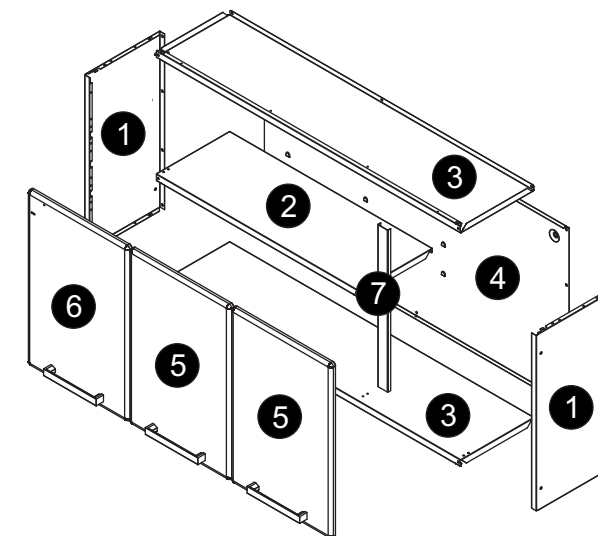


Acessórios
Hardware
Accesorios

Quantidade
Quantity
Cantidad

A		Parafuso AA 4,8x45 Screw AA 4,8x45 Tornillo AA 4,8x45	02
B		Bucha S8 Bushing S8 Taco S8	02
C		Parafuso AA 4,2x9,5 Screw AA 4,2x9,5 Tornillo AA 4,2x9,5	12
D		Parafuso MP 3,5x10 Screw MP 3,5x10 Tornillo MP 3,5x10	24
E		Parafuso 3/16x5/16 Screw 3/16x5/16 Tornillo 3/16x5/16	12
F		Porca 3/16 Nut 3/16 Tuerca 3/16	12
G		Tapa furo Ø 6,5mm Hole cap Ø 6,5mm Tapa agujero Ø 6,5mm	08
H		Tapa furo Ø 10mm Hole cap Ø 10mm Tapa agujero Ø 10mm	06


Acessórios
Hardware
Accesorios

Quantidade
Quantity
Cantidad



Dobradiça
Hinge
Bisagra

06




Calço
Wedge
Calce

06




Amortecedor
Shok-absorber
Amortiguador

06



Parafuso MP 3,5x30
Screw MP 3,5x30
Tornillo MP 3,5x30

06



Bucha
Bushing
Taco

06






Puxador
Handle
Tirador

03










Tapa furo Ø 3mm
Hole cap Ø 3mm
Tapa agujero Ø 3mm

04

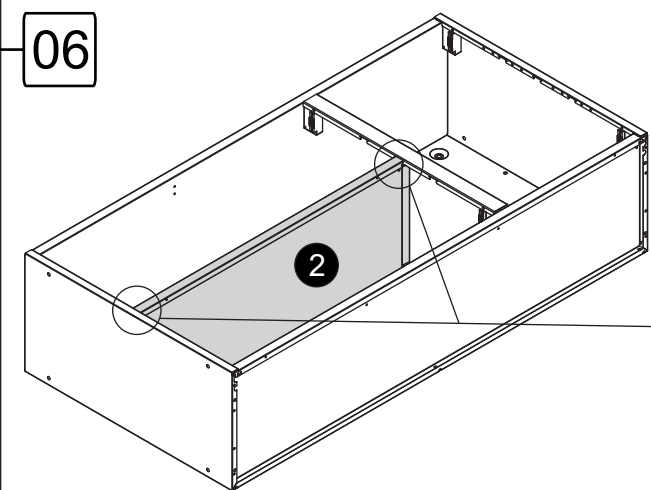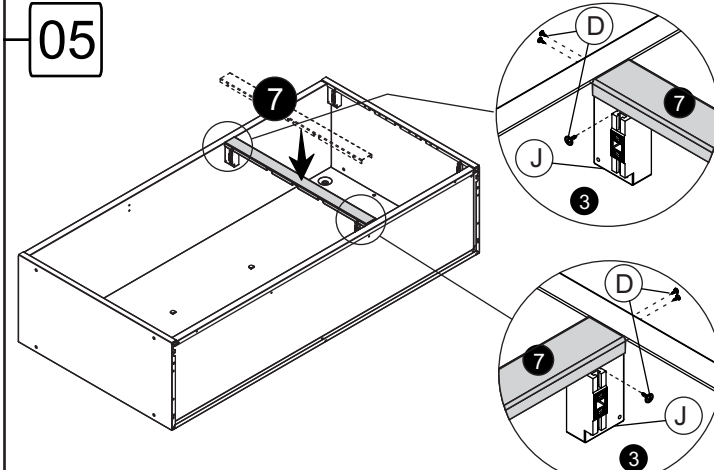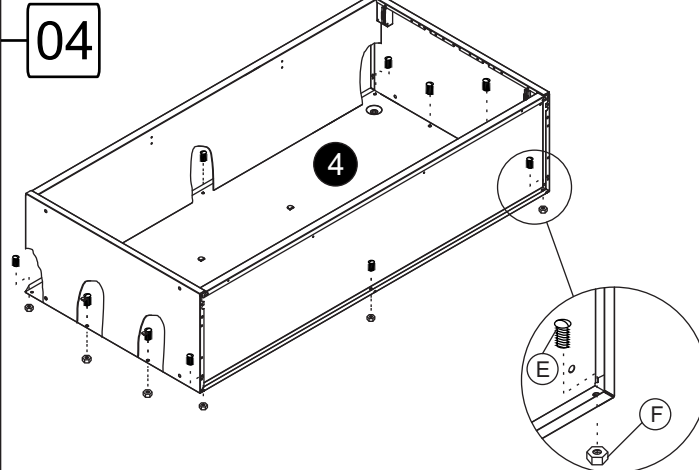

Siga os passos de montagem
Follow the assembly steps
Siga las etapas de ensamblaje

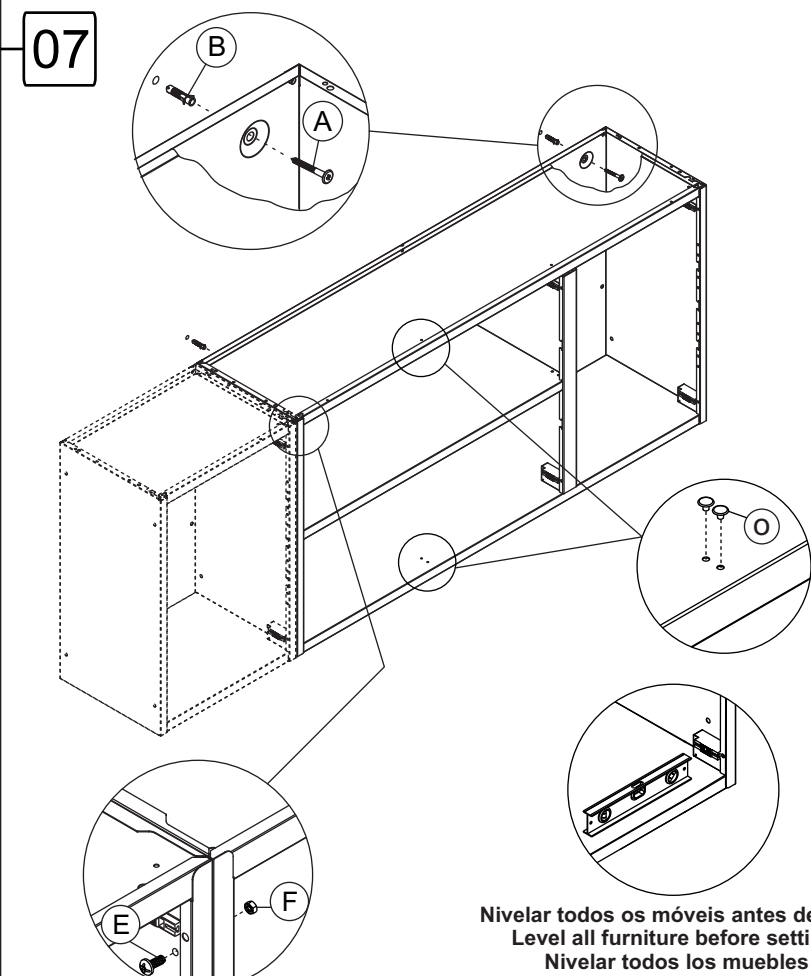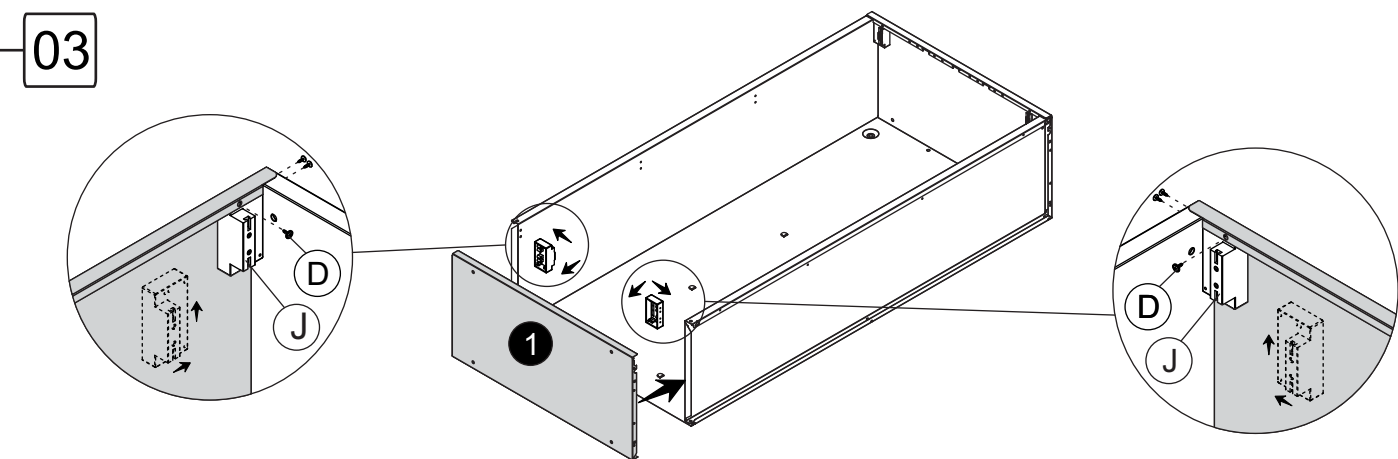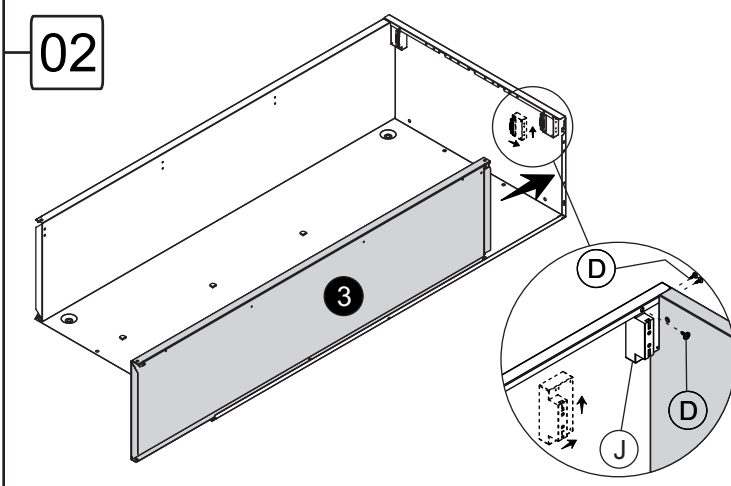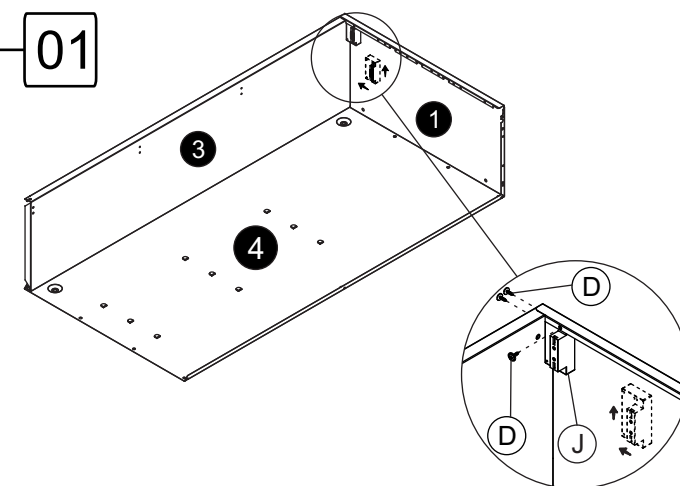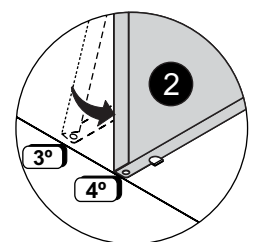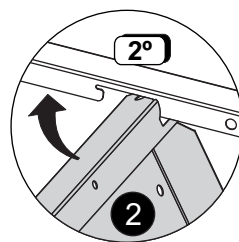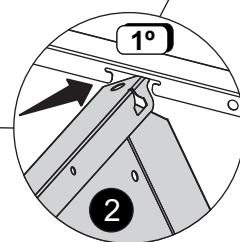

Fixação na Parede
Fastening to the wall
Fijación a la pared

IMPORTANTE:
Para sua segurança, fixe o móvel na parede com o acessório fornecido pela Bertolini.

OBS.: A Bertolini não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância desta norma e pela fragilidade da parede.

IMPORTANT:
For your safety, fasten the cabinet to the wall with the accessory furnished by Bertolini. **NOTE.:** Bertolini will not be responsible for accidents resulting from non observing this norm or by the weakness of the wall.

IMPORTANTE:
Para su seguridad, fije el mueble en la pared con el accesorio suministrado por Bertolini. **OBS.:** Bertolini no se responsabilizará por accidentes ocasionados por la inobservancia de esta norma y por la fragilidad de la pared.

**Nivelar todos os móveis antes de fixar.
Level all furniture before setting.
Nivelar todos los muebles
antes de instalar.**