

Bertolini

Paneleiro 700/800

Tall Cab. 700/800

Gabinete 700/800



ATENÇÃO:
-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
-Monte o móvel sobre uma forração, de preferência em cima de uma mesa.
-Somente aperte os Parafusos após a montagem do móvel.
-Observe que nas Laterais existe uma etiqueta de Indicação.










ATTENTION:
-Read the instructions carefully before starting the assembly
-Assemble the cabinet on a carpet on top of a table if possible.
-Fasten the screws only after the cabinet complete assembling.
-Observe that there is an indication label on the side units.

ATENCIÓN:
-Lea y fíjese atentamente en la esquemática de la ensamble, antes de armar el mueble
-Arme el mueble sobre una superficie protegida, de preferencia arriba de una mesa.
-Solamente apriete los Tornillos después del ensamble del mueble.
- Fíjese que en la lateral existe una etiqueta que indica la dirección

Códigos	Itens	Quantidade
Codes	Items	Quantity
Códigos	Elementos	Cantidad
P28	Lateral Maior /Side Panel/Lateral	02
P52	Lateral Menor/Side Panel/Lateral	02
P30	Base /Upper panel/Base	07
P61	Fundo /Bottom/Fondo	02
P62	Fundo Inferior/Botton Inferior /Fondor Inferior	01
P15	Travessa /Crosspiace/Travesano	01
P11	Porta Esquerda /Left Door/Puerta Izquierda	02
P12	Porta Direita /Right Door/Puerta Derecha	02
P25	Porta Direita Maior/Right Door Large/Puerta Derecha Mayor	01
P26	Porta Esquerda Maior/Left Door Large/Puerta Izquierda Mayor	01
P19	Suporte/Support/Soporte	04
P23	Pés /Legs/Patas	04
P36	Perfil /Profile/Perfil	01

Ref:

6036 - 6037
7038 - 7039

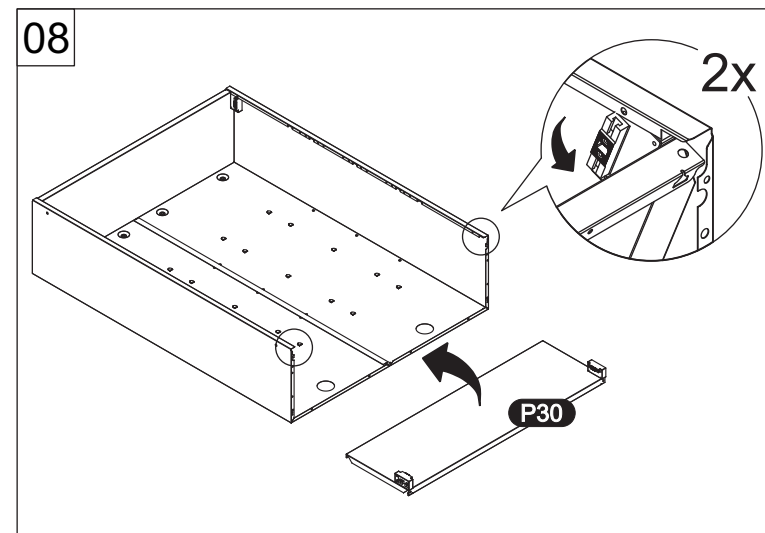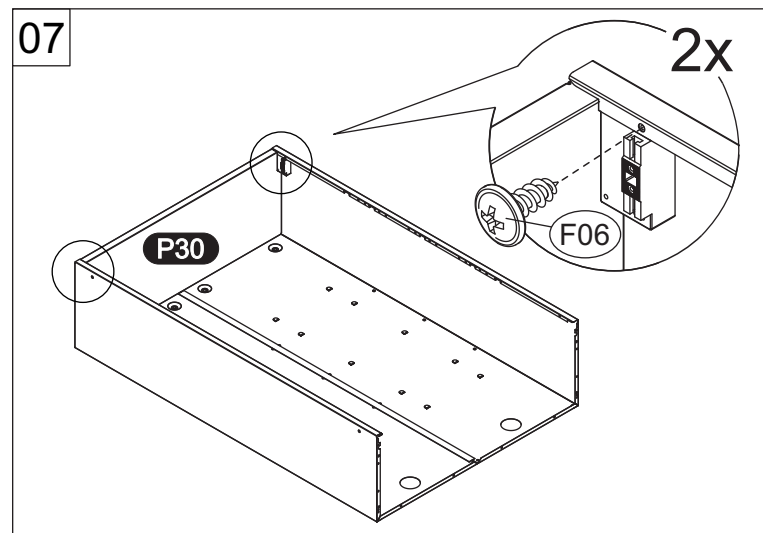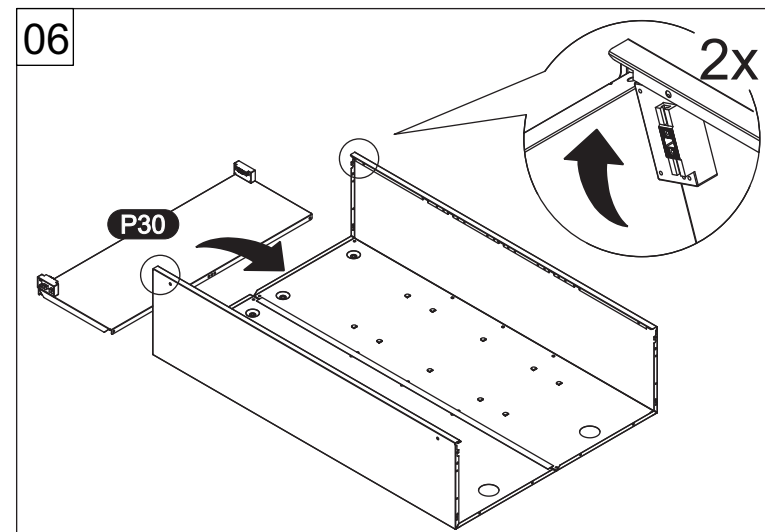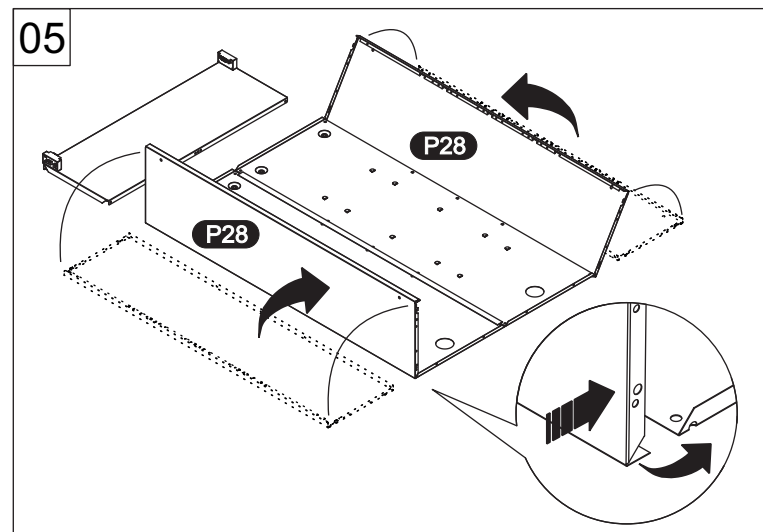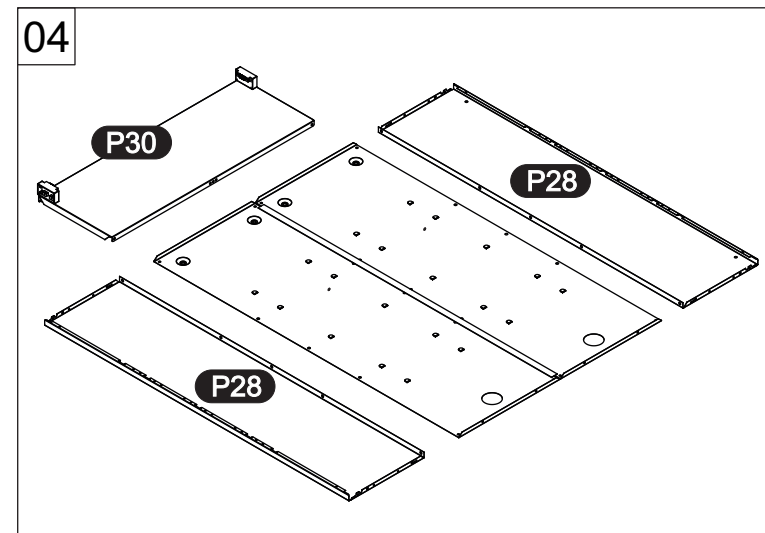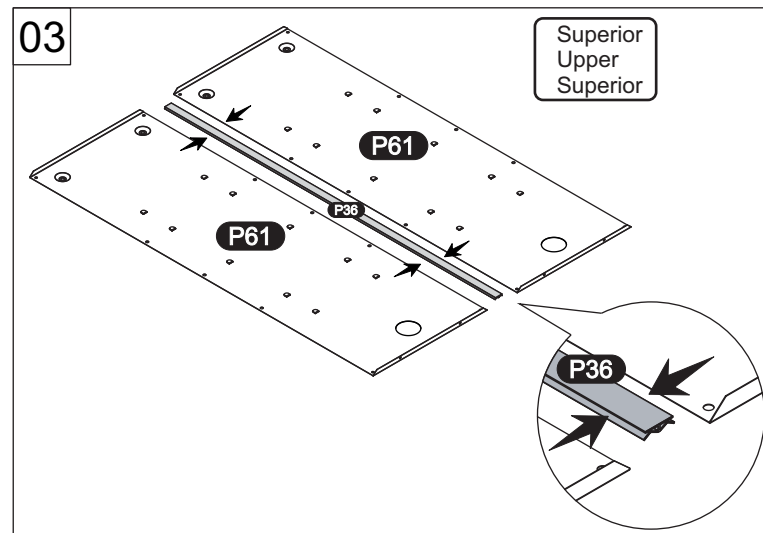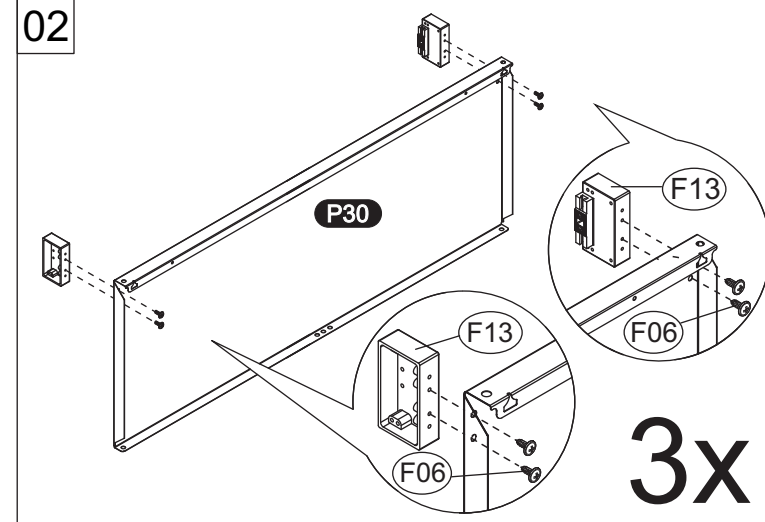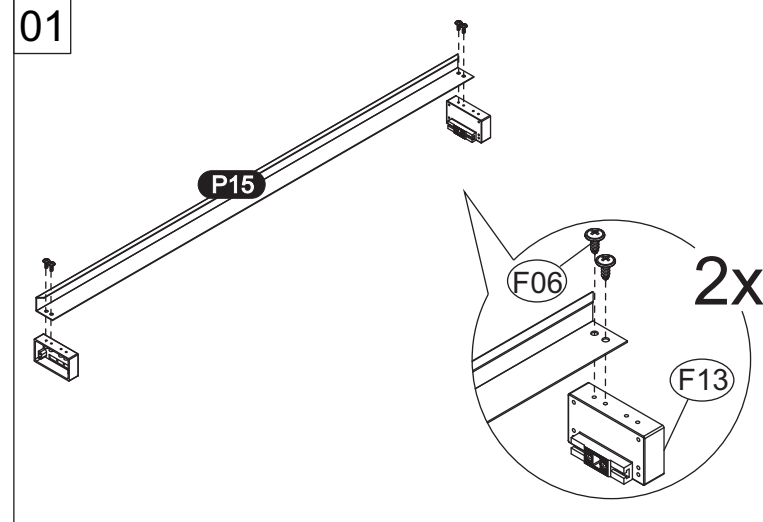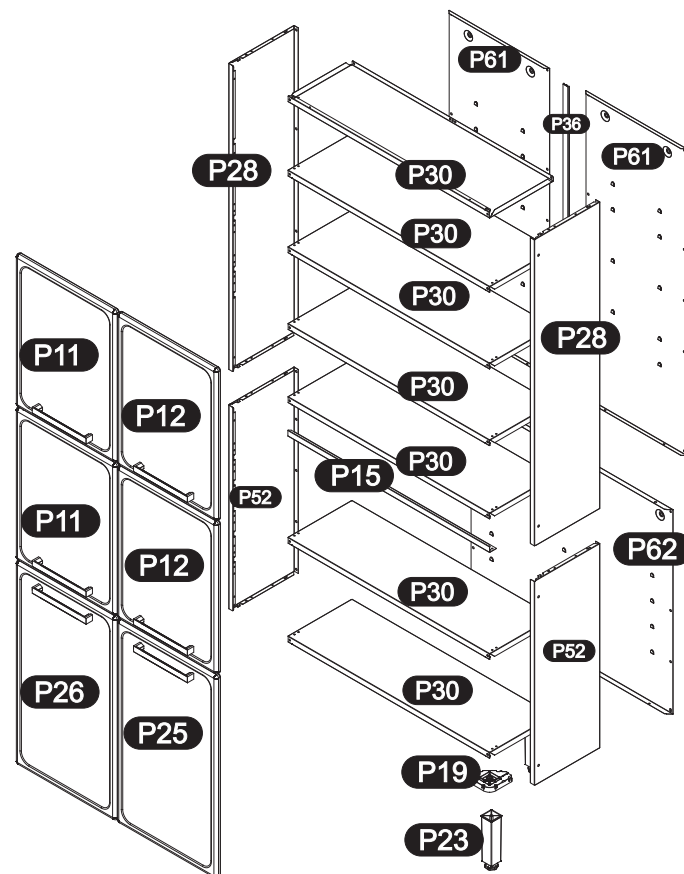

Acessórios	Quantidade	Acessórios	Quantidade
Hardware	Quantity	Hardware	Quantity
Accesorios	Cantidad	Accesorios	Cantidad
F01	06	F21	12
F02	02	F10	12
F09	24	F11	12
F06	52	F25	06
F07	29	F16	04
F08	29		
F19	08		
F20	12		
F23	12		
F13	08		
F15	02		

Parafuso AA 4,8x45 Screw AA 4,8x45 Tornillo AA 4,8x45	06	Amortecedor Shok-absorber Amortiguador	12
Bucha S8 Bushing S8 Taco S8	02	Parafuso RI 3,5x25 Screw RI 3,5x25 Tornillo RI 3,5x25	12
Parafuso AA 4,2x9,5 Screw AA 4,2x9,5 Tornillo AA 4,2x9,5	24	Bucha Bushing Taco	12
Parafuso MP 3,5x10 Screw MP 3,5x10 Tornillo MP 3,5x10	52	Puxador Handle Tirador	06
Parafuso 3/16x5/16 Screw 3/16x5/16 Tornillo 3/16x5/16	29	Bucha Porta ESTILO Bushing ETILSO Door Taco Puerta ESTILO	04
Porca 3/16 Nut 3/16 Tuerca 3/16	29		
Tapa furo Ø 6,5mm Hole cap Ø 6,5mm Tapa agujeroØ 6,5mm	08		
Tapa furo Ø 10mm Hole cap Ø 10mm Tapa agujero Ø 10mm	12		
Dobradiça Hinge Bisagra	12		
Calço Wedge Calce	08		
Calço Wedge Calce	02		

