

Bertolini

Armário Alto 1200

High Cabinet 1200

Armario Alto 1200




ATENÇÃO:
-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
-Monte o móvel sobre uma forração, de preferência em cima de uma mesa.
-Somente aperte os Parafusos após a montagem do móvel.
-Observe que nas Laterais existe uma etiqueta de Indicação.

ATTENTION:
-Read the instructions carefully before starting the assembly
-Assemble the cabinet on a carpet on top of a table if possible.
-Fasten the screws only after the cabinet complete assembling.
-Observe that there is an indication label on the side units.

ATENCIÓN:
-Lea y fíjese atentamente en la esquemática de la ensamble, antes de armar el mueble
-Arme el mueble sobre una superficie protegida, de preferencia arriba de una mesa.
-Solamente apriete los Tornillos después del ensamblaje del mueble.
- Fíjese que en la lateral existe una etiqueta que indica la dirección

Códigos	Itens	Quantidade
Codes	Items	Quantity
Códigos	Elementos	Cantidad
P52	Lateral /Side Panel/Lateral	02
P30	Base Menor/Minor Upper panel/Base Menor	02
P29	Base Maior/ Large Upper panel/Base Mayor	02
P56	Fundo /Bottom/Fondo	01
P26	Porta Direita /Right Door/Puerta Derecha	02
P25	Porta Esquerda /Left Door/Puerta Izquierda	01
P40	Coluneta /Column/Vigueta	01








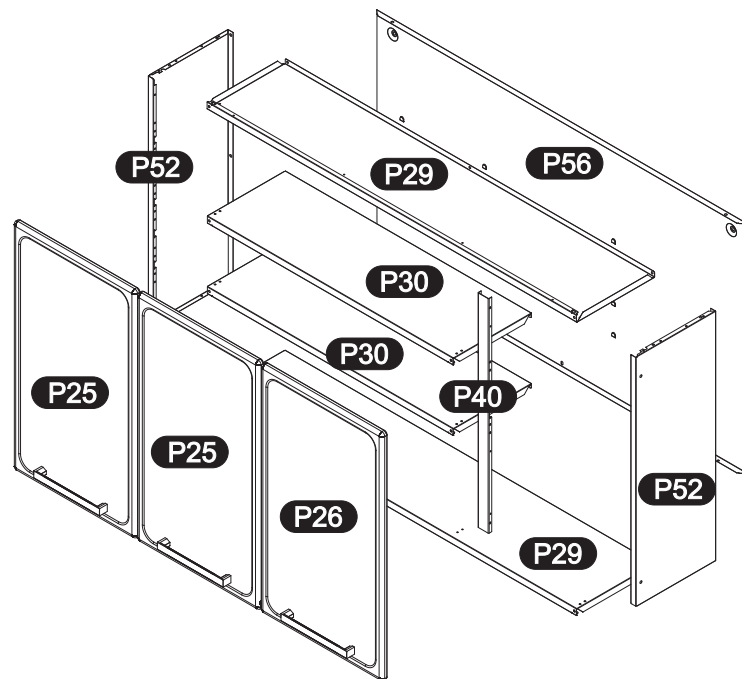


Ref:


7010




Acessórios	Quantidade	Acessórios	Quantidade
Hardware	Quantity	Hardware	Quantity
Accesorios	Cantidad	Accesorios	Cantidad
A	02	L	06
B	02	M	06
C	12	N	03
D	24		
E	11		
F	11		
G	04		
H	06		
I	06		
J	06		
K	06		
Parafuso AA 4,8x45 Screw AA 4,8x45 Tornillo AA 4,8x45		Parafuso RI 3,5x25 Screw RI 3,5x25 Tornillo RI 3,5x25	
Bucha S8 Bushing S8 Taco S8		Bucha Bushing Taco	
Parafuso AA 4,2x9,5 Screw AA 4,2x9,5 Tornillo AA 4,2x9,5		Puxador Handle Tirador	
Parafuso MP 3,5x10 Screw MP 3,5x10 Tornillo MP 3,5x10			
Parafuso 3/16x5/16 Screw 3/16x5/16 Tornillo 3/16x5/16			
Porca 3/16 Nut 3/16 Tuerca 3/16			
Tapa furo Ø 6,5mm Hole cap Ø 6,5mm Tapa agujeroØ 6,5mm			
Tapa furo Ø 10mm Hole cap Ø 10mm Tapa agujero Ø 10mm			
Dobradiça Hinge Bisagra			
Calço Wedge Calce			
Amortecedor Shok-absorber Amortiguador			

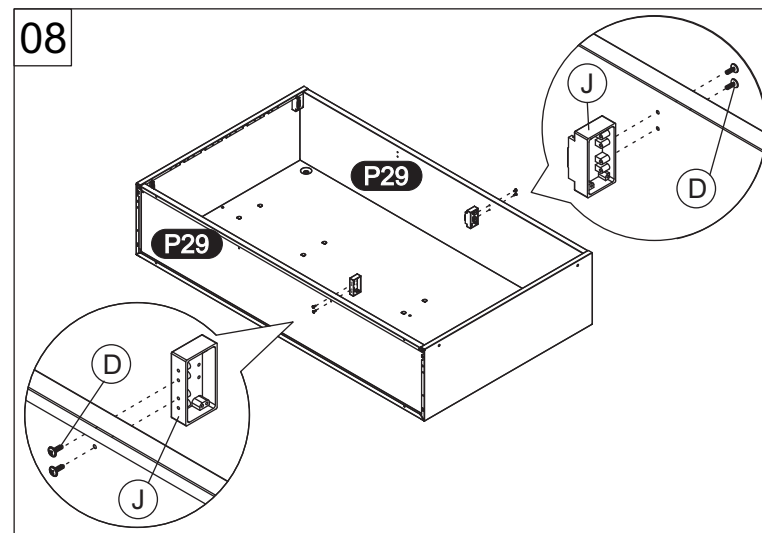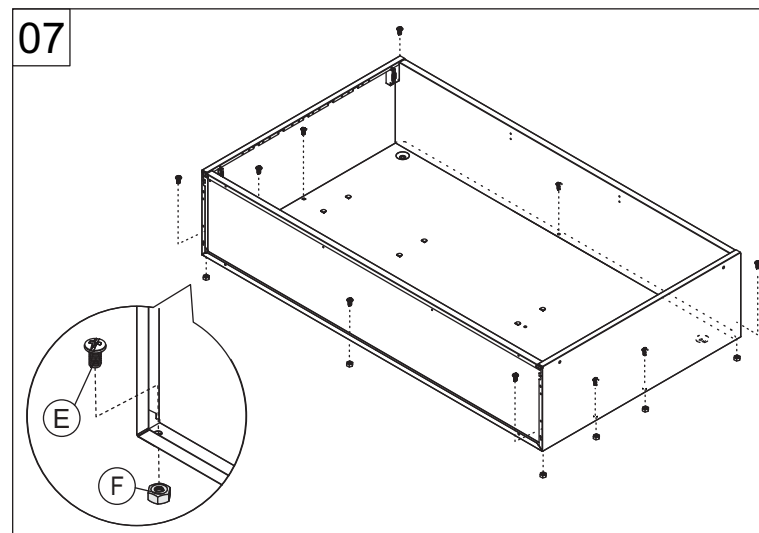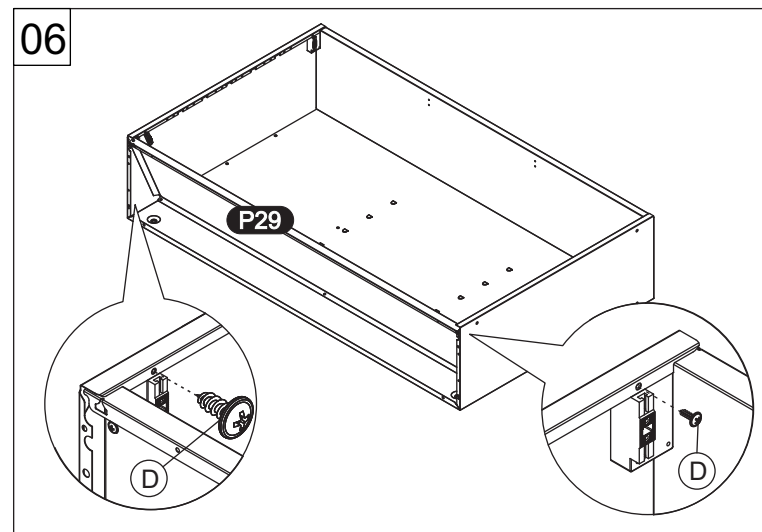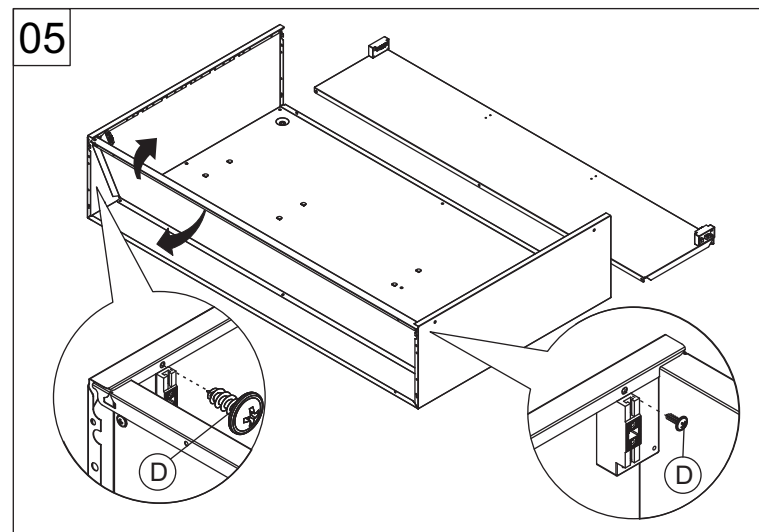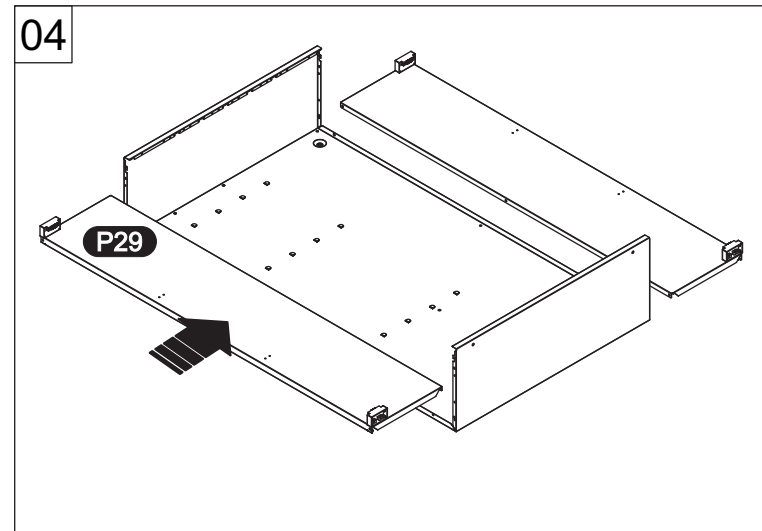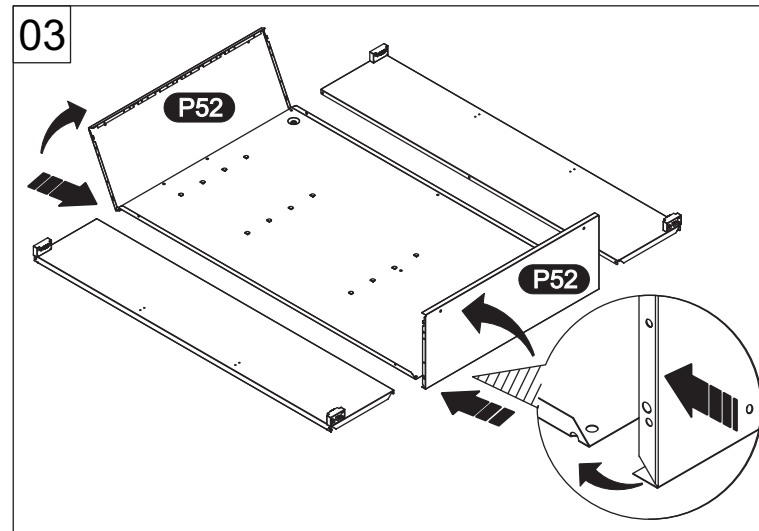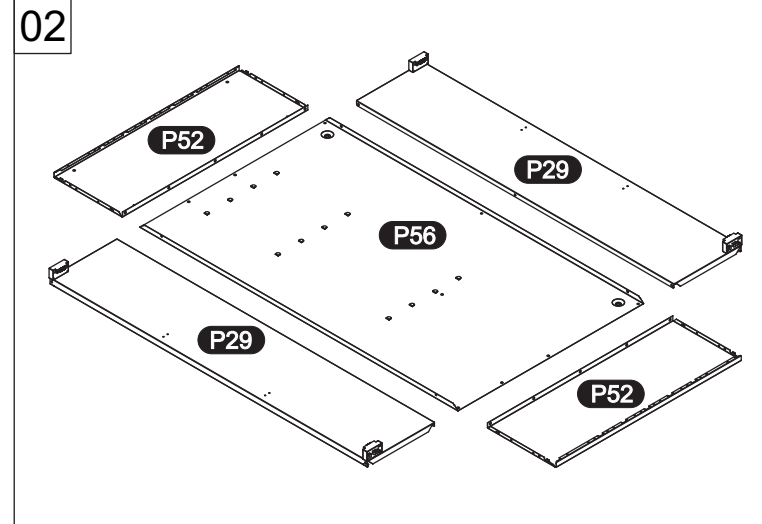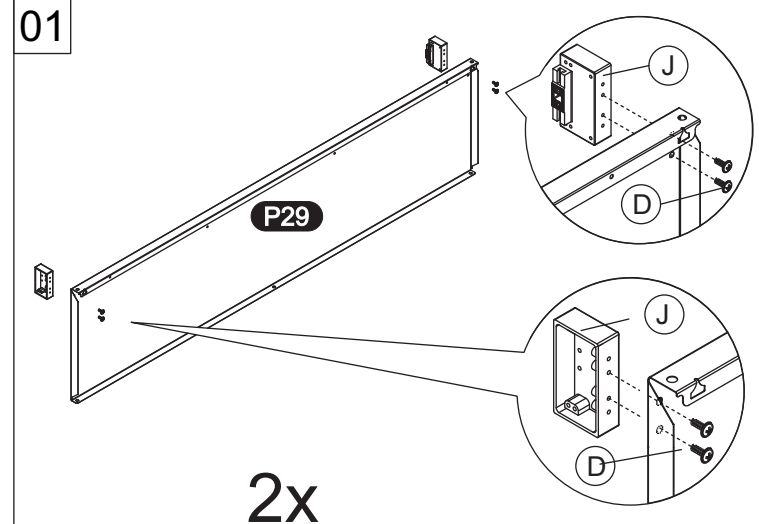

09

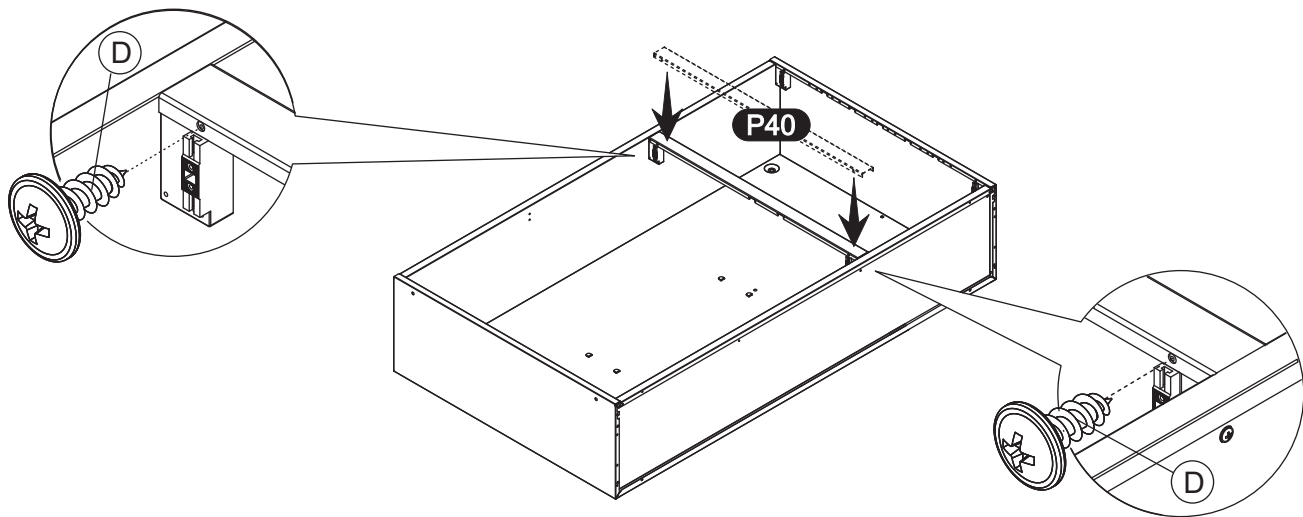

10

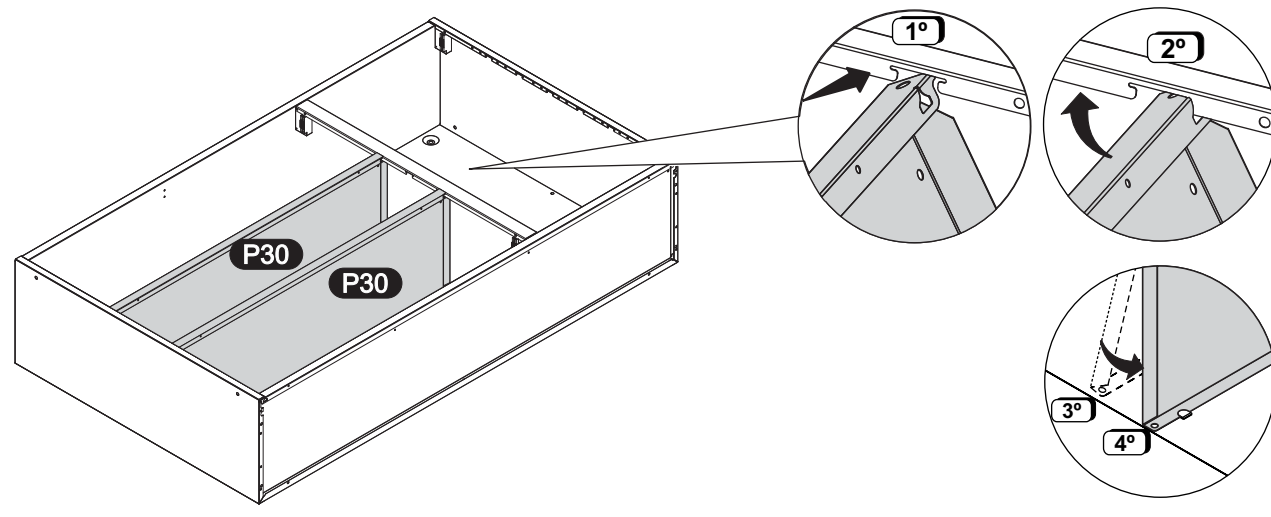


11

Fixação na Parede
Fastening to the wall
Fijación a la pared

IMPORTANTE:
Para sua segurança, fixe o móvel na parede com o acessório fornecido pela Bertolini. **OBS.:** A Bertolini não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância desta norma e pela fragilidade da parede.


IMPORTANT:
For your safety ,fasten the cabinet to the wall with the accessory furnished by Bertolini. **NOTE.:** Bertolini will not be responsible for accidents resulting from non observing this norm or by the weakness of the wall.

IMPORTANTE:
Para su seguridad, fije el mueble en la pared con el accesorio suministrado por Bertolini. **OBS.:** Bertolini no se responsabilizará por accidentes ocasionados por la inobservancia de esta norma y por la fragilidad de la pared.

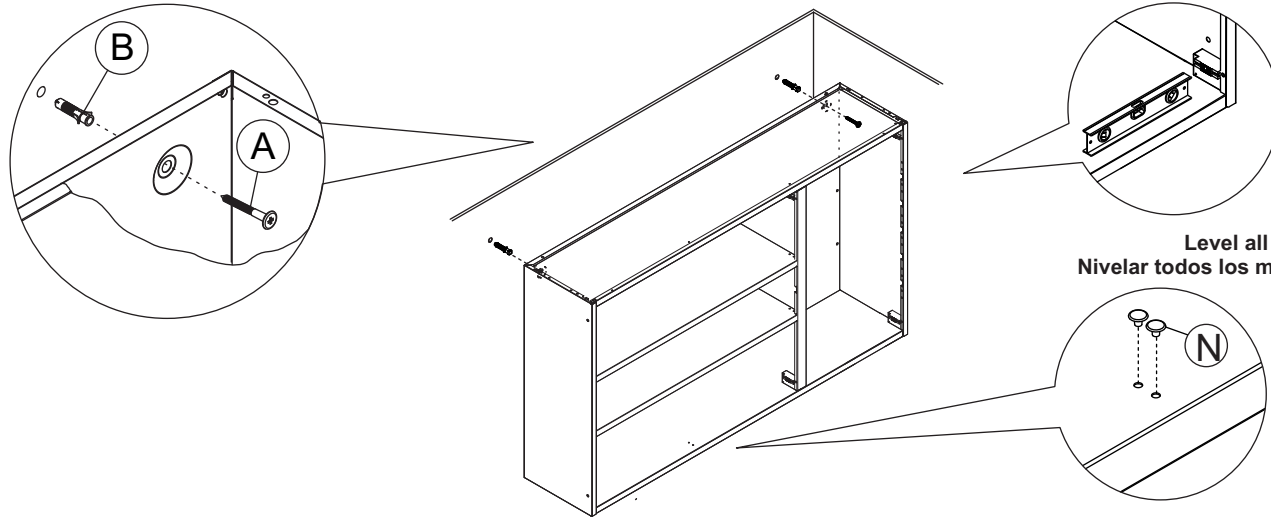


Nivelar todos os móveis antes de fixar.
Level all furniture before setting.
Nivelar todos los muebles antes de instalar.

12

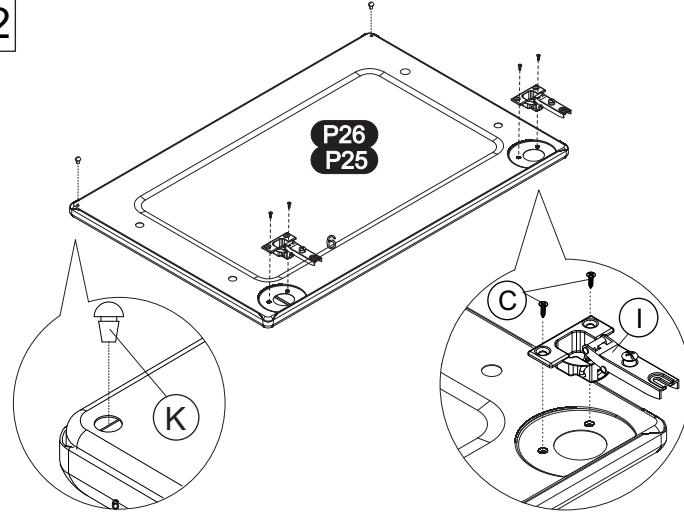

13

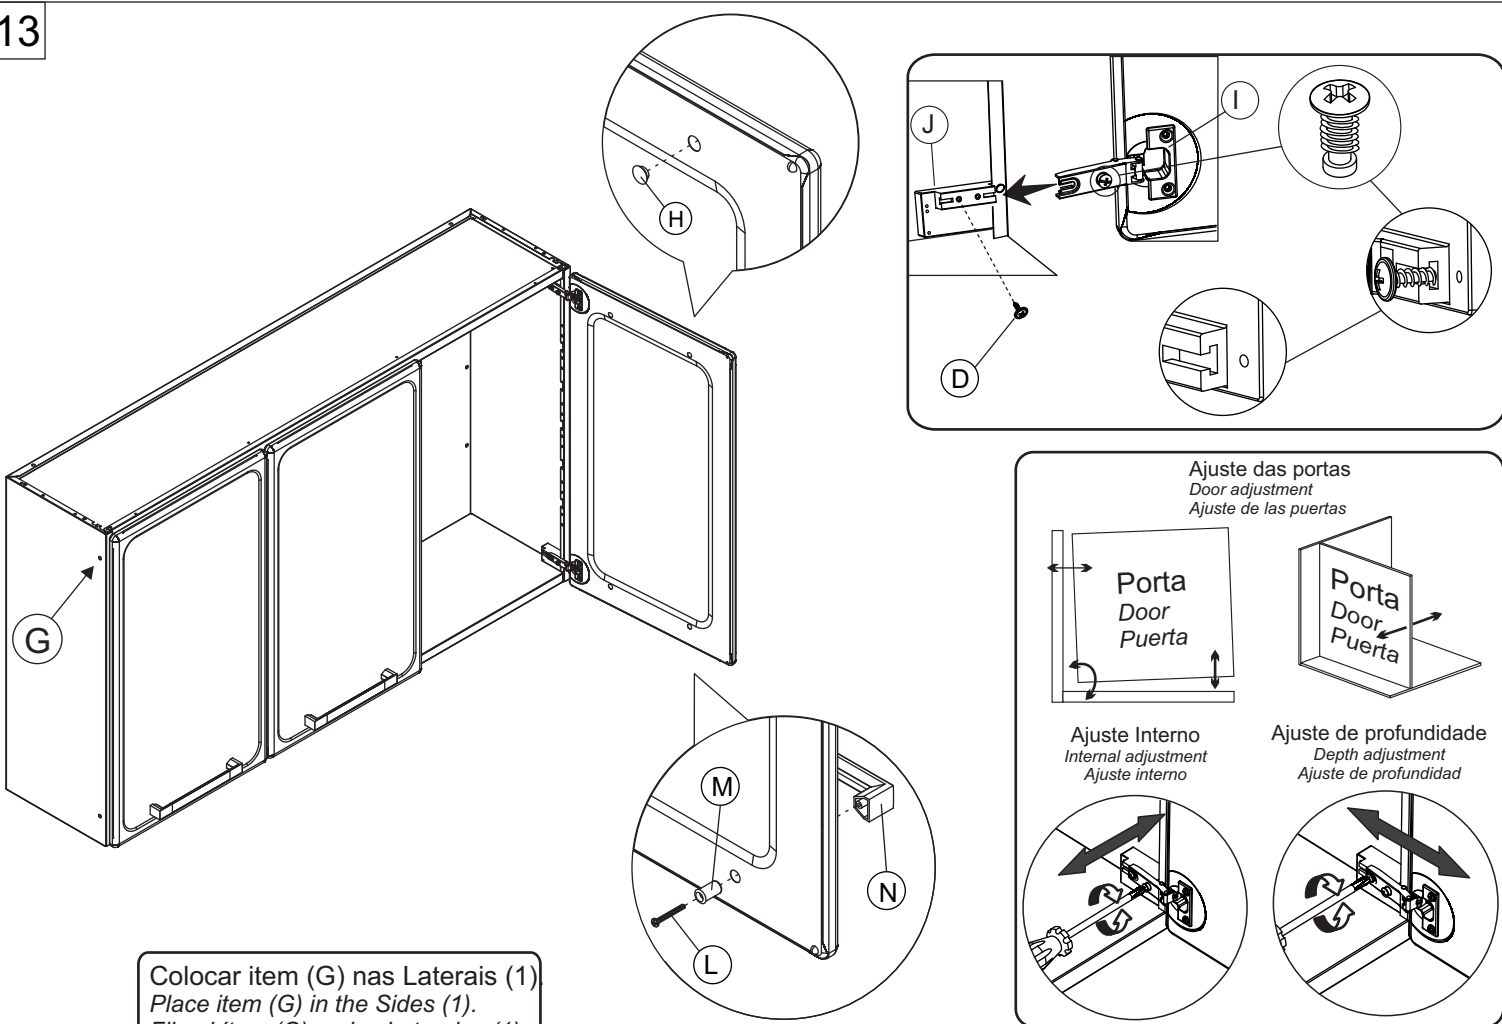

Colocar item (G) nas Laterais (1)
Place item (G) in the Sides (1).
Fije el ítem (G) en las Laterales (1).