

Bertolini

Paneleiro Alto 800

Large Tall Cab.800
Gabinete Alto 800




ATENÇÃO:
-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
-Monte o móvel sobre uma forração, de preferência em cima de uma mesa.
-Somente aperte os Parafusos após a montagem do móvel.
-Observe que nas Laterais existe uma etiqueta de Indicação.

ATTENTION:
-Read the instructions carefully before starting the assembly
-Assemble the cabinet on a carpet on top of a table if possible.
-Fasten the screws only after the cabinet complete assembling.
-Observe that there is an indication label on the side units.

ATENCIÓN:
-Lea y fíjese atentamente en la esquemática de la ensamblaje, antes de armar el mueble
-Arme el mueble sobre una superficie protegida, de preferencia arriba de una mesa.
-Solamente apriete los Tornillos después del ensamblaje del mueble.
- Fíjese que en la lateral existe una etiqueta que indica la dirección

Códigos	Itens	Quantidade
Codes	Items	Quantity
Códigos	Elementos	Cantidad

P52	Lateral Maior /Large Side Panel/Lateral Mayor	04
P51	Lateral/Side Panel/Lateral	02
P55	Base /Upper panel/Base	08
P54	Fundo Maior/Large Bottom/Fondo Mayor	02
P66	Fundo/Botton/Fondor	01
P11	Porta Direita/Right Door/Puerta Derecha	02
P12	Porta Esquerda/ Left Door/Puerta Izquierda	02
P25	Porta Maior Dr./Right Door Large/Puerta Mayor Dr.	02
P26	Porta Maior Eq./Left Door Large/Puerta Mayor Iq.	02
P42	Travessa/Crosspiace/Travesano	02
P19	Suporte/Support/Soporte	04
P23	Pés /Legs/Patas	04








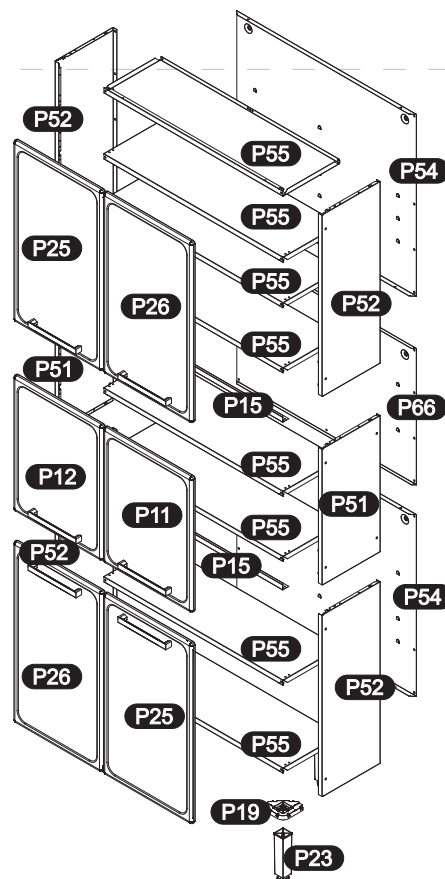


Ref:


7040- 7041




Acessórios		Quantidade		Acessórios		Quantidade	
Hardware		Quantity		Hardware		Quantity	
Accesorios		Cantidad		Accesorios		Cantidad	
A		06	Parafuso AA 4,8x45 Screw AA 4,8x45 Tornillo AA 4,8x45	L		12	Parafuso RI 3,5x25 Screw RI 3,5x25 Tornillo RI 3,5x25
B		02	Bucha S8 Bushing S8 Taco S8	M		12	Bucha Bushing Taco
C		24	Parafuso AA 4,2x9,5 Screw AA 4,2x9,5 Tornillo AA 4,2x9,5	N		06	Puxador Handle Tirador
D		60	Parafuso MP 3,5x10 Screw MP 3,5x10 Tornillo MP 3,5x10				
E		38	Parafuso 3/16x5/16 Screw 3/16x5/16 Tornillo 3/16x5/16				
F		38	Porca 3/16 Nut 3/16 Tuerca 3/16				
G		16	Tapa furo Ø 6,5mm Hole cap Ø 6,5mm Tapa agujeroØ 6,5mm				
H		12	Tapa furo Ø 10mm Hole cap Ø 10mm Tapa agujero Ø 10mm				
I		12	Dobradiça Hinge Bisagra				
J		12	Calço Wedge Calce				
K		12	Amortecedor Shok-absorber Amortiguador				

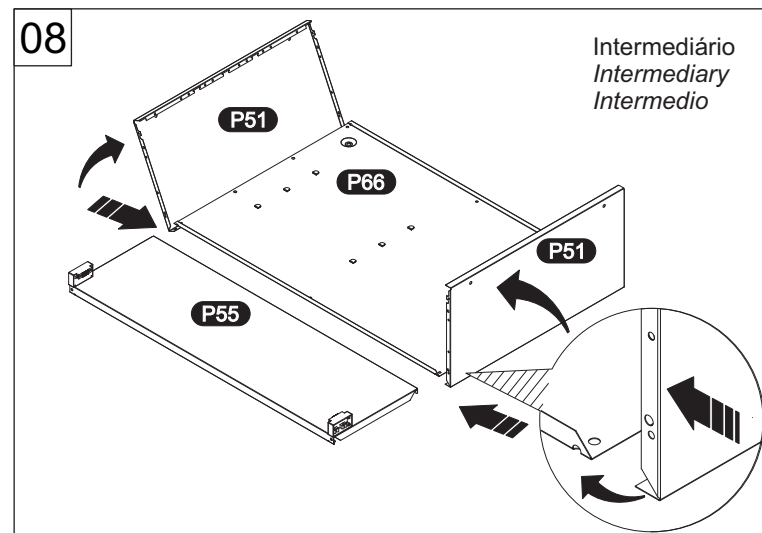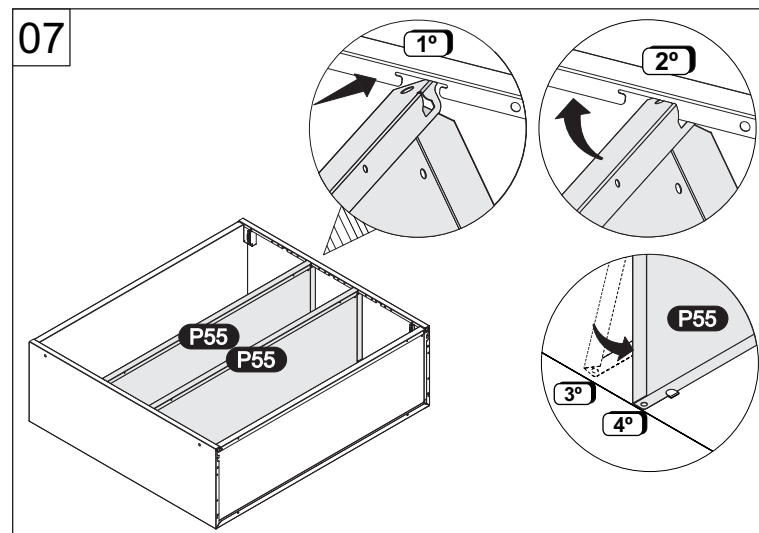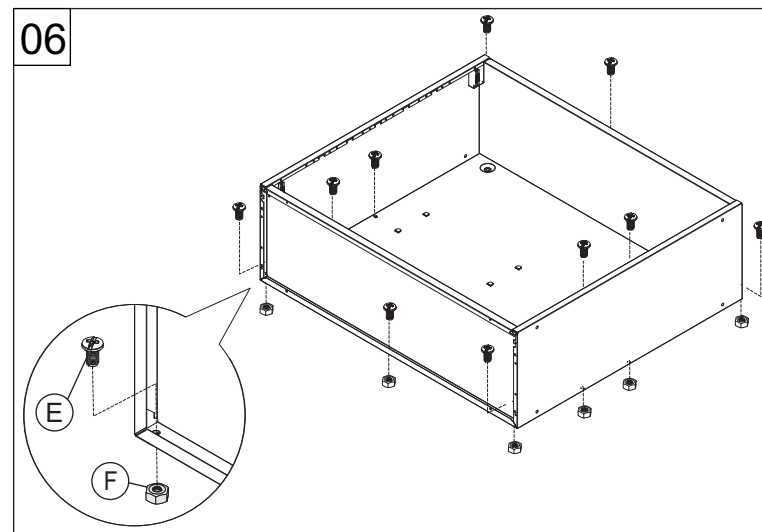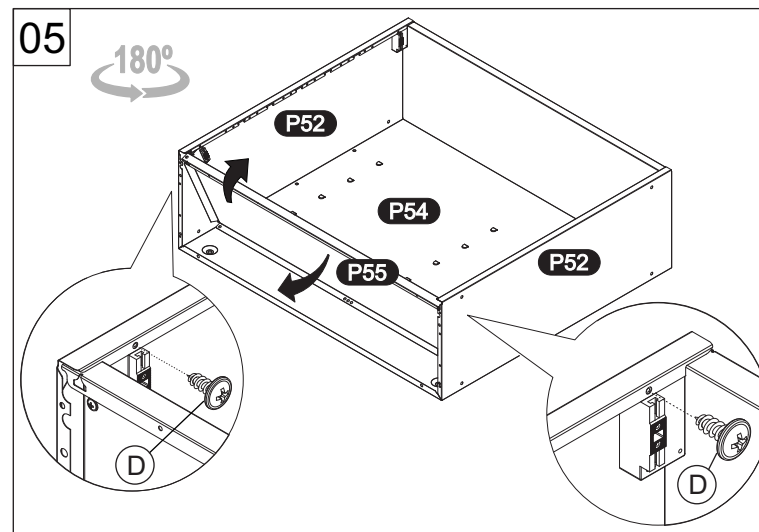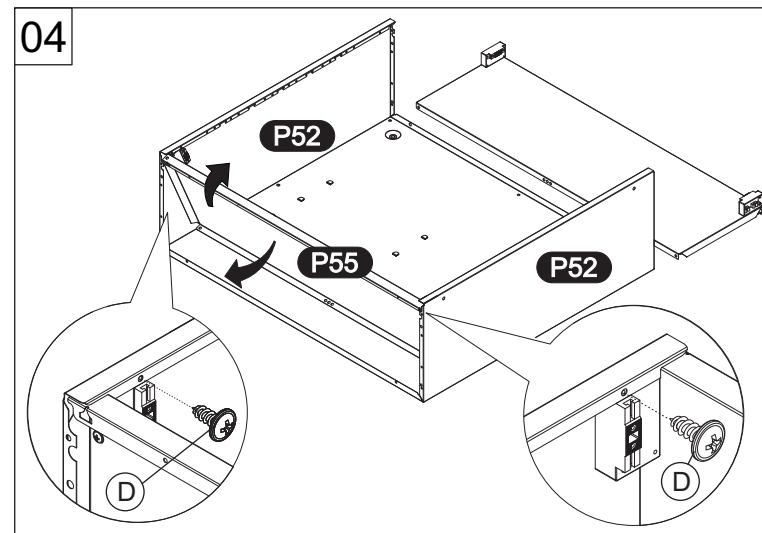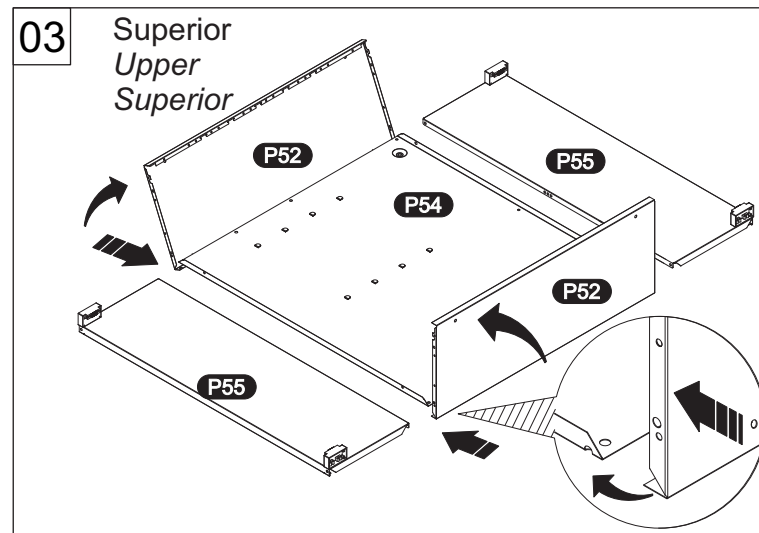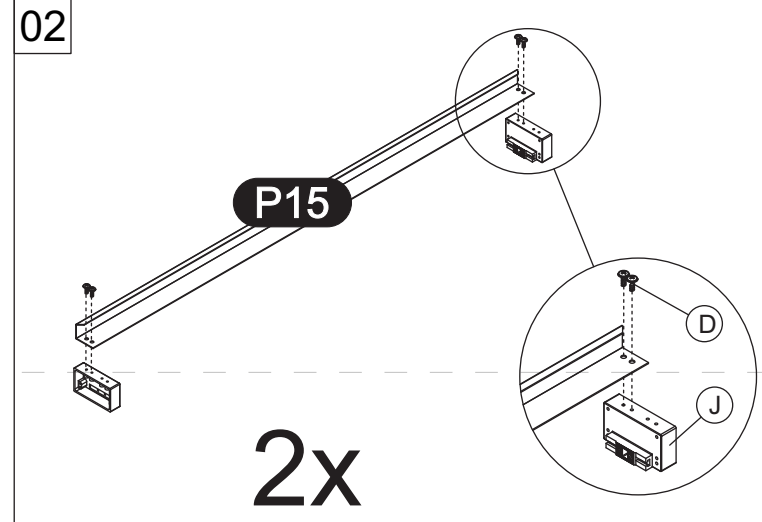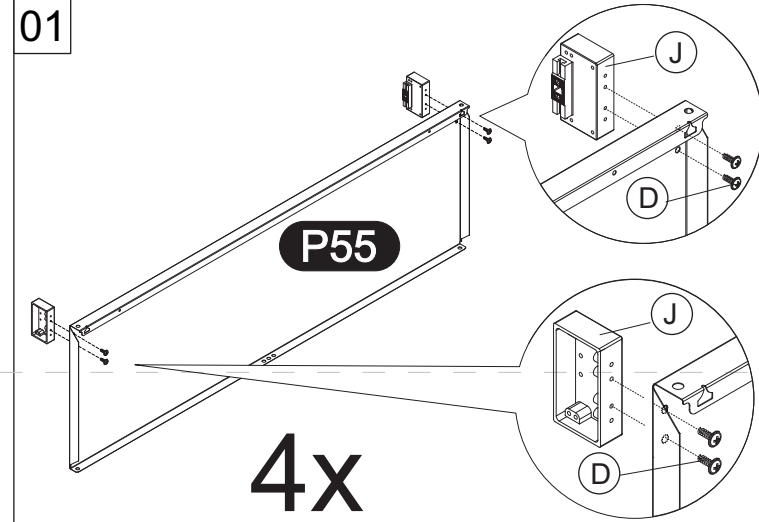


09

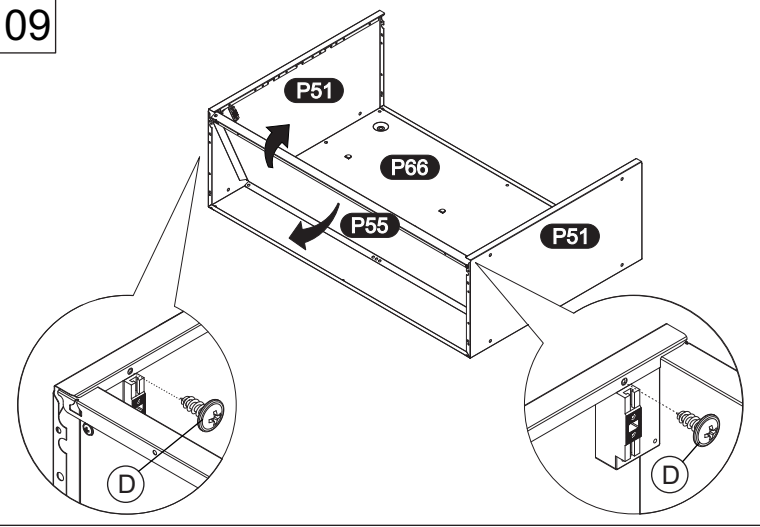


10

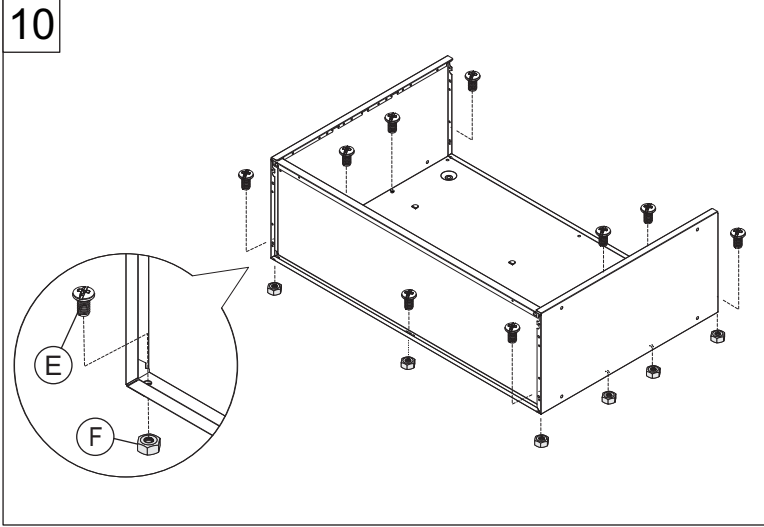


11

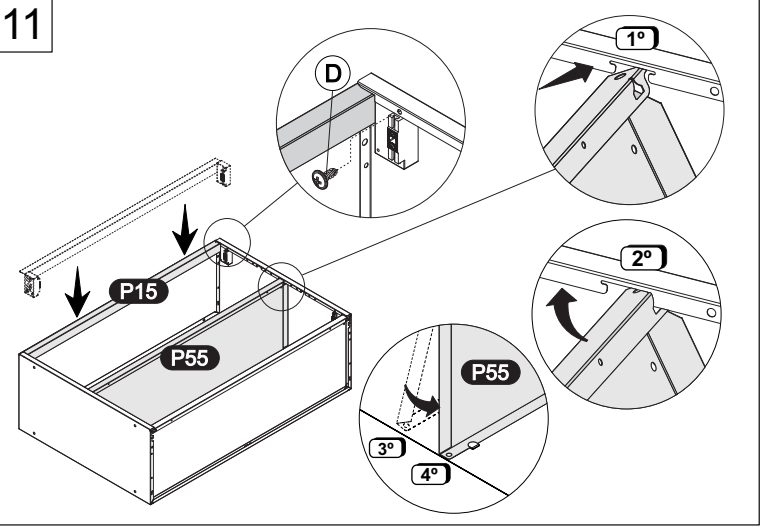


12

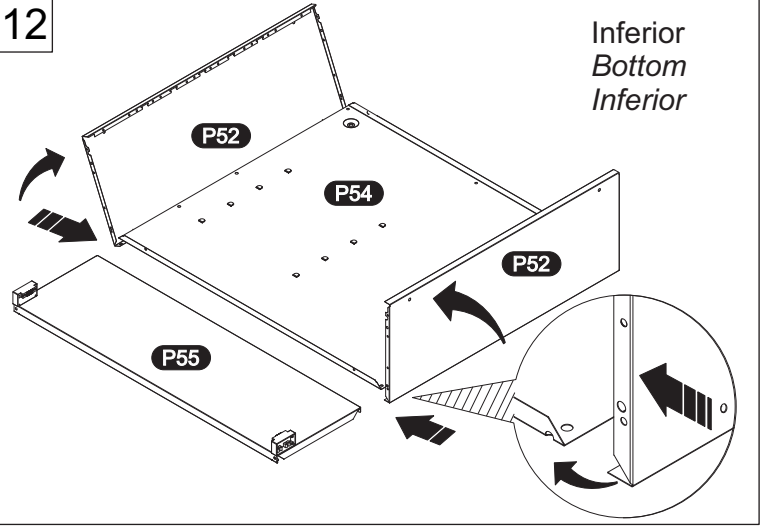


13

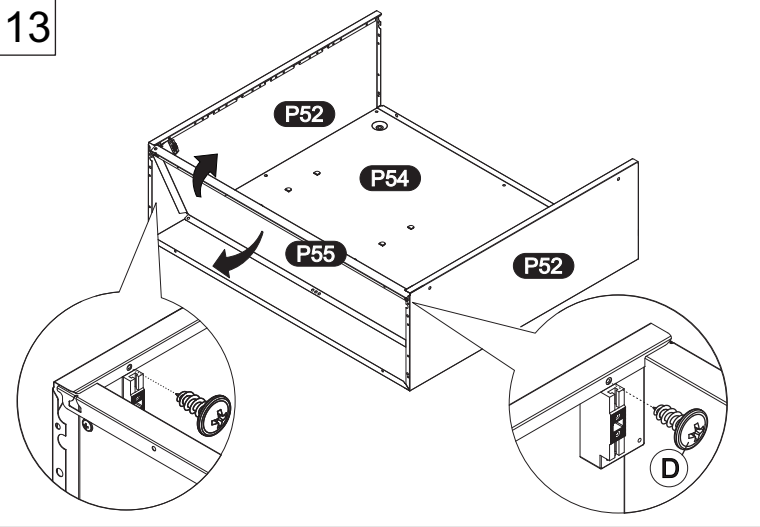


14

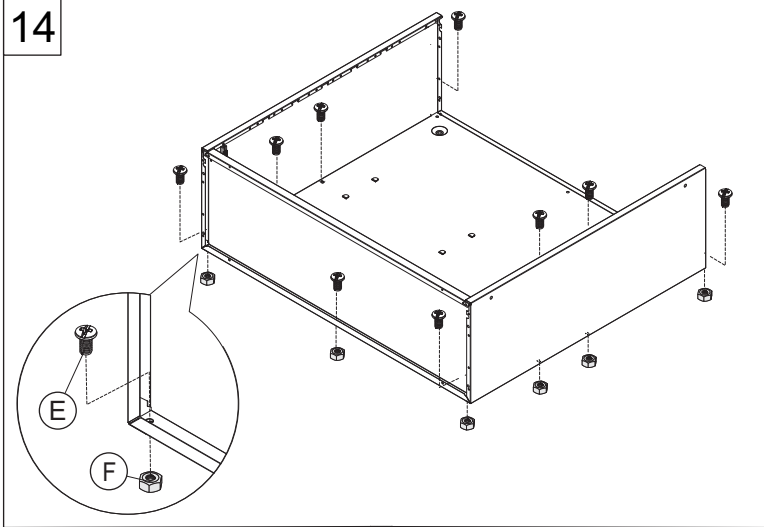


15

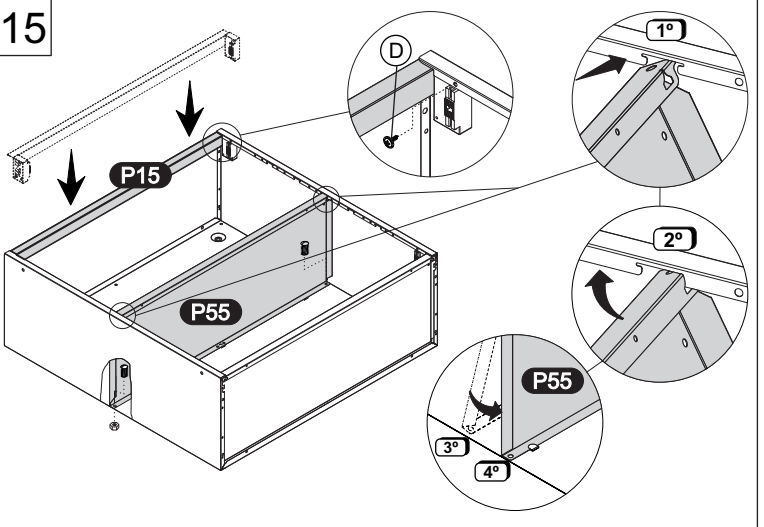


16

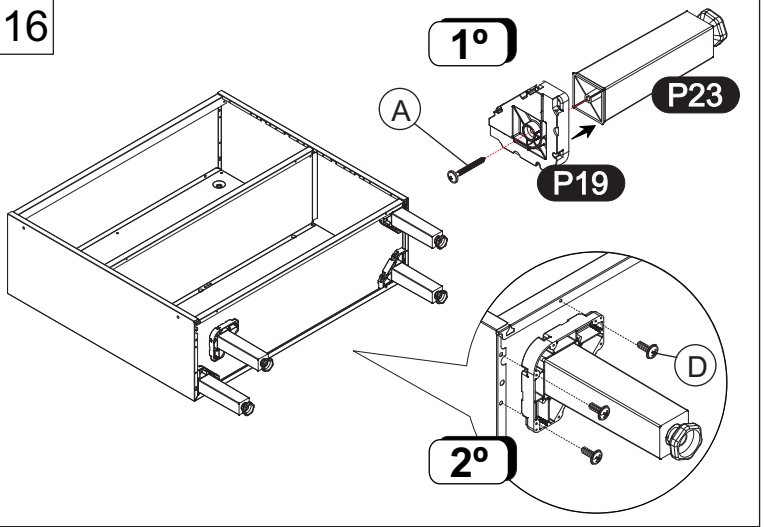


17

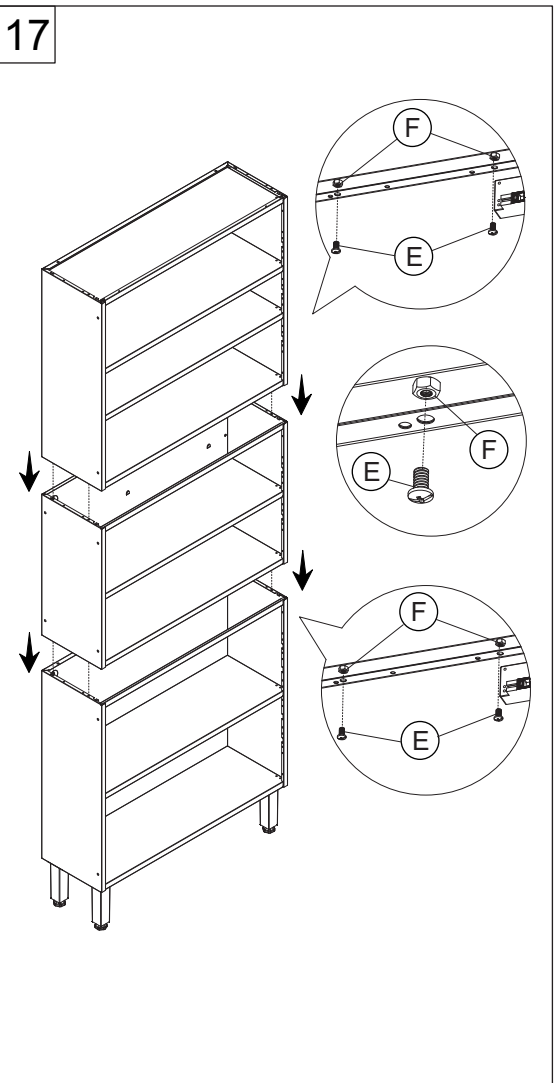




18

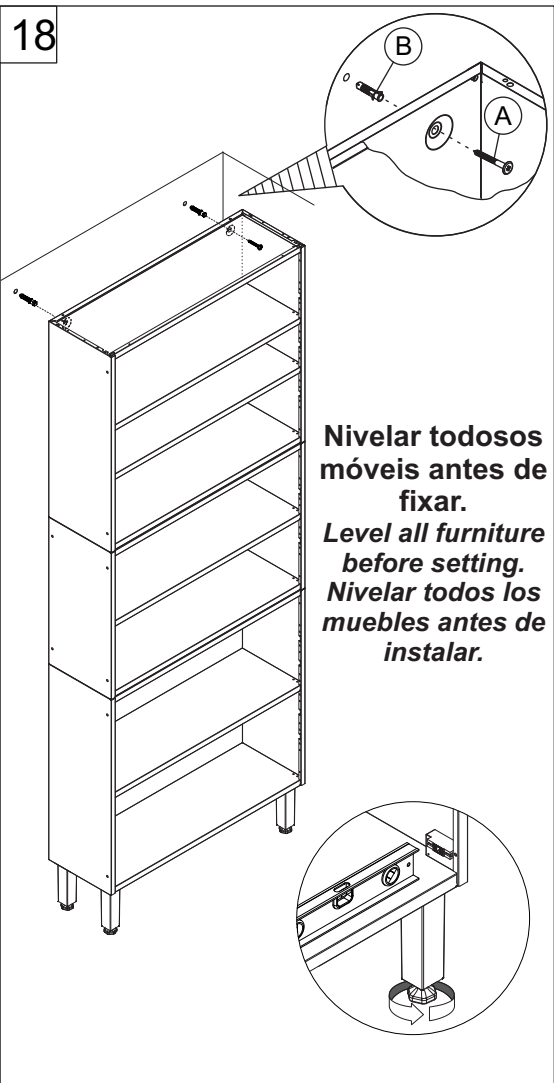

19

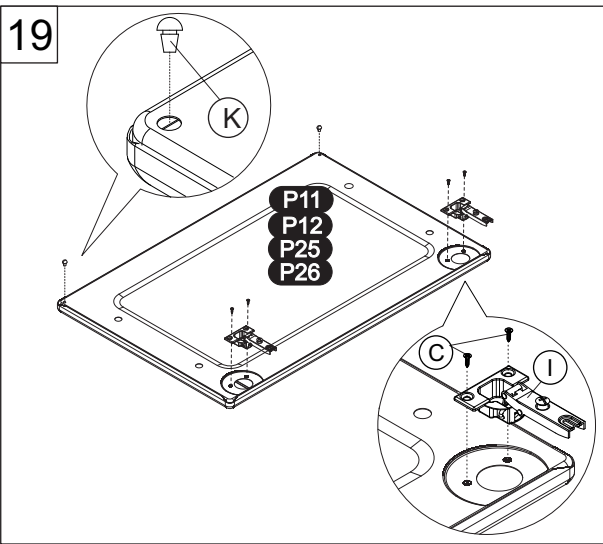

20

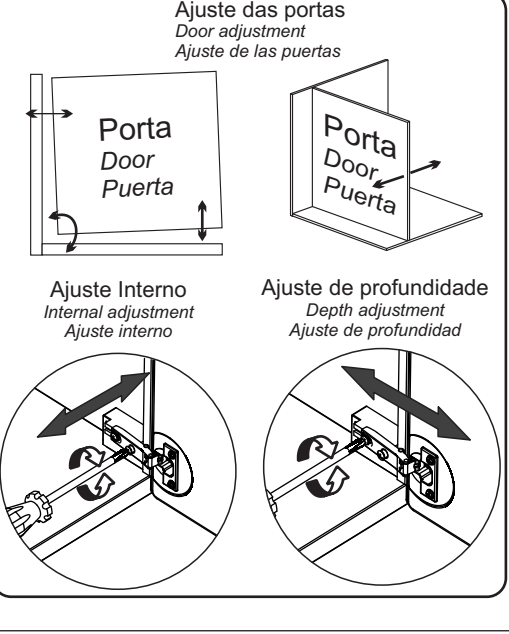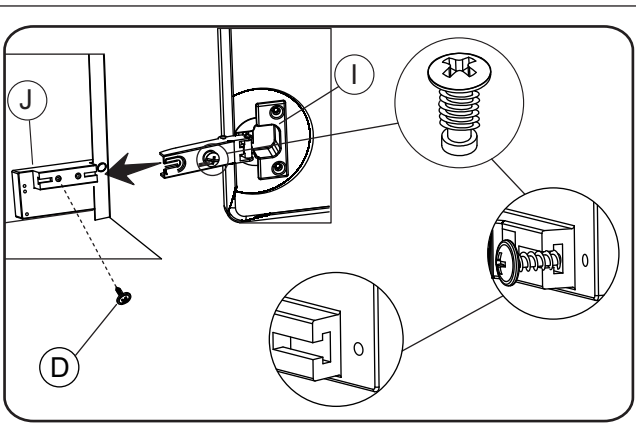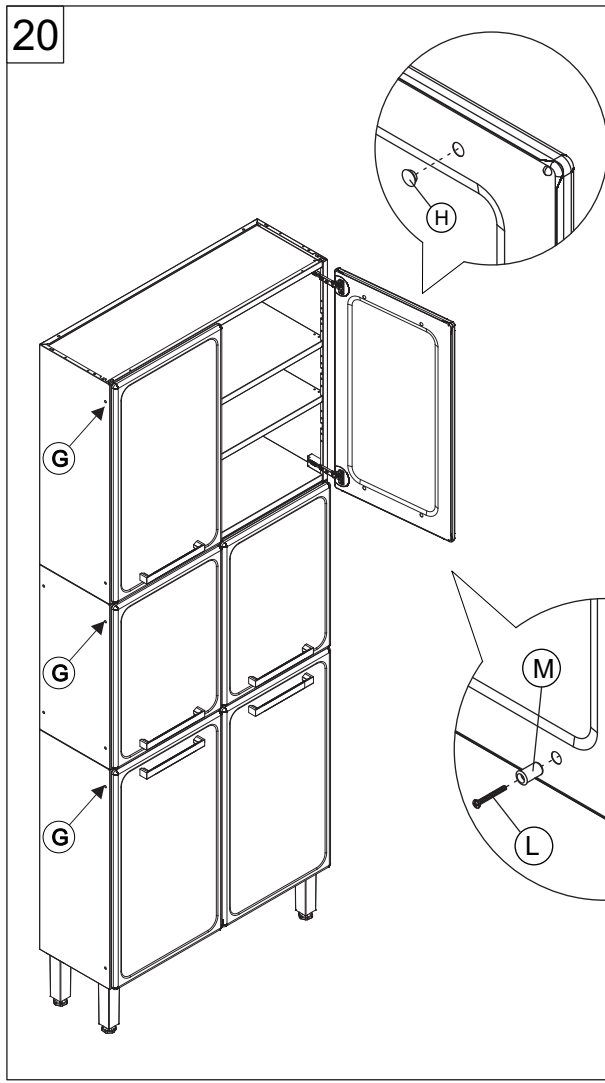

Nivelar todosos
móveis antes de
fixar.
Level all furniture
before setting.
Nivelar todos los
muebles antes de
instalar.


Fixação na Parede
Fastening to the wall
Fijación a la pared

IMPORTANTE:
Para sua segurança, fixe o móvel na parede com o acessório
fornecido pela Bertolini. **OBS.:** A Bertolini não se responsabilizará
por acidentes decorrentes da não observância desta norma e pela
fragilidade da parede.


IMPORTANT:
For your safety ,fasten the cabinet to the wall with the accessory
furnished by Bertolini. **NOTE.:** Bertolini will not be responsible for
accidents resulting from non observing this norm or by the weakness
of the wall.

IMPORTANTE:
Para su seguridad, fije el mueble en la pared con el accesorio
suministrado por Bertolini. **OBS.:** Bertolini no se responsabilizará
por accidentes ocasionados por la inobservancia de esta norma y
por la fragilidad de la pared.

Ajuste das portas
Door adjustment
Ajuste de las puertas

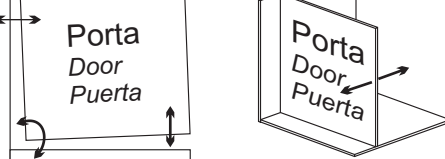

Ajuste Interno
Internal adjustment
Ajuste interno

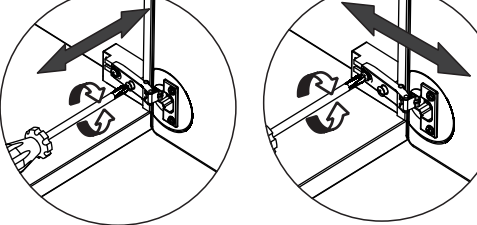

Ajuste de profundidade
Depth adjustment
Ajuste de profundidad

