

Bertolini
Balcão Duplo sem Gaveta
Double Base Cabinet no Drawer
Aparador Doble sin Cajón












ATENÇÃO:
-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
-Monte o móvel sobre uma forração, de preferência em cima de uma mesa.
-Somente aperte os Parafusos após a montagem do móvel.
-Observe que nas Laterais existe uma etiqueta de Indicação.

ATTENTION:
-Read the instructions carefully before starting the assembly
-Assemble the cabinet on a carpet on top of a table if possible.
-Fasten the screws only after the cabinet complete assembling.
-Observe that there is an indication label on the side units.

ATENCIÓN:
-Lea y fíjese atentamente en la esquemática de la ensamblaje, antes de armar el mueble
-Arme el mueble sobre una superficie protegida, de preferencia arriba de una mesa.
-Solamente apriete los Tornillos después del ensamblaje del mueble.
- Fíjese que en la lateral existe una etiqueta que indica la dirección

Códigos	Itens	Quantidade
Codes	Items	Quantity
Códigos	Elementos	Cantidad
P37	Lateral /Side Panel/Lateral	02
P39	Prateleira /Shelf/Entrepañó	02
P04	Travessa /Crosspiace/Travesano	01
P48	Fundo /Bottom/Fondo	01
P25	Porta Direita /Right Door/Puerta Derecha	01
P26	Porta Esquerda /Left Door/Puerta Izquierda	01
P06	Tampo /Top/Tabla	01
P47	Espelho do Tampo /Backsplash/Espejo de la Tabla	01
P07	Pia /Sink/Fregadero	01
P19	Suporte para pés/Leg´s support/Soporte para patas	04
P23	Pés /Legs/Patas	04

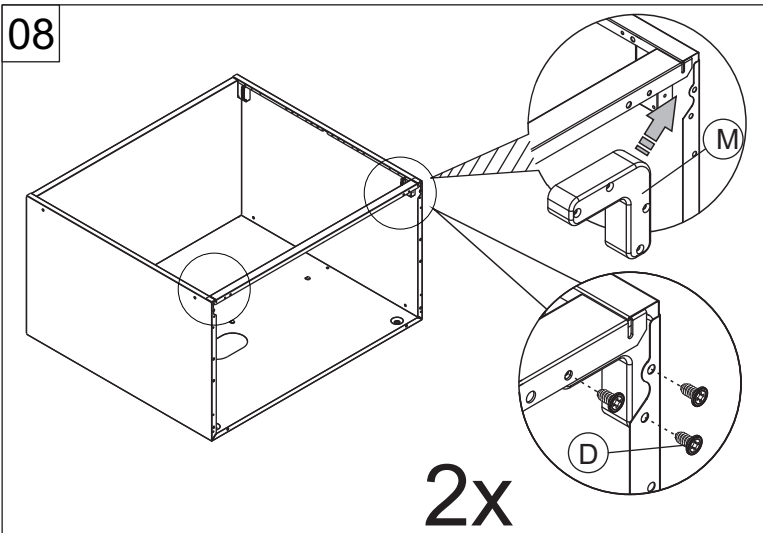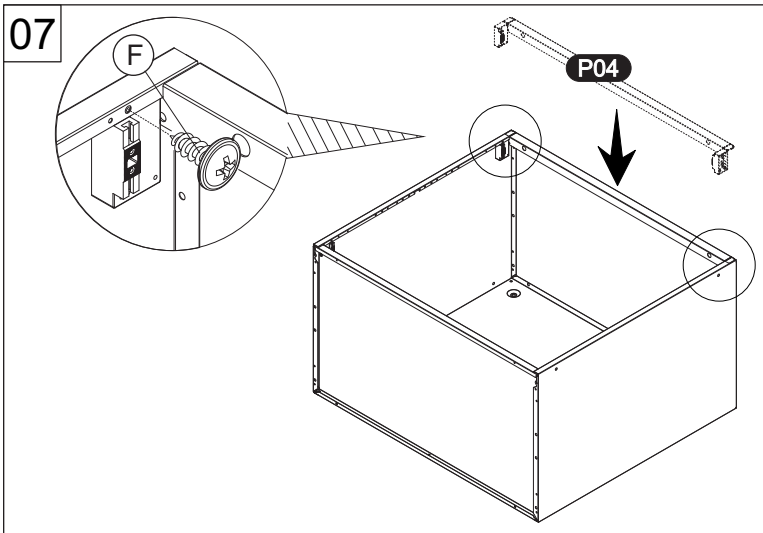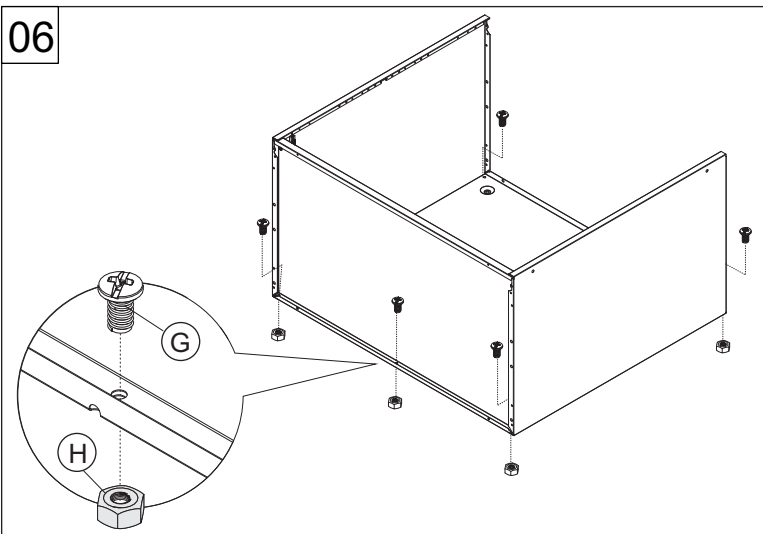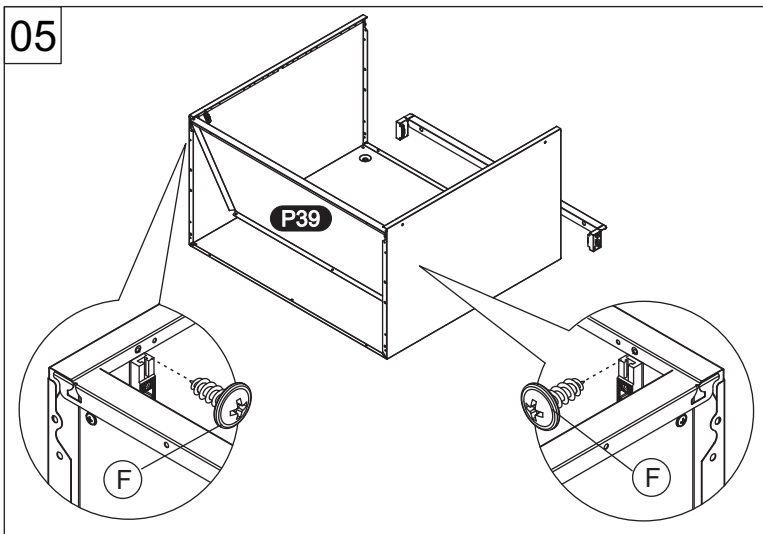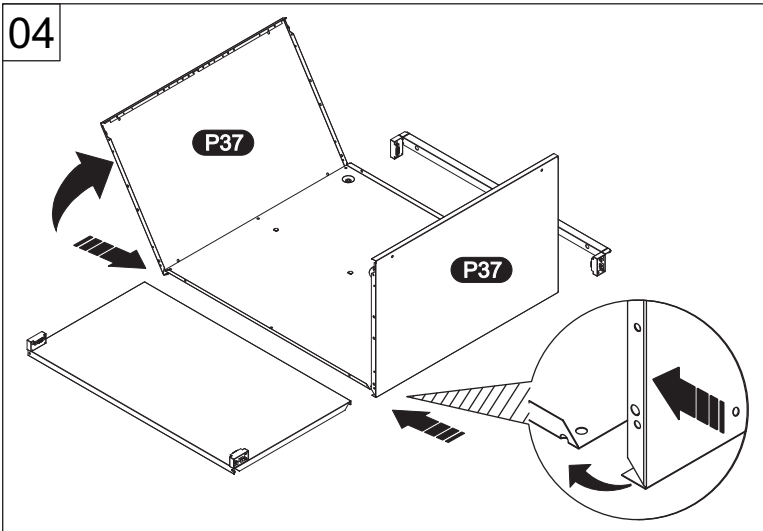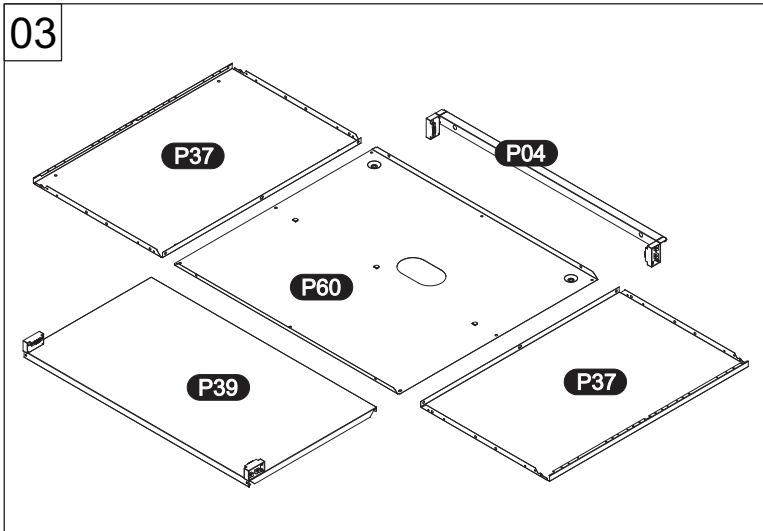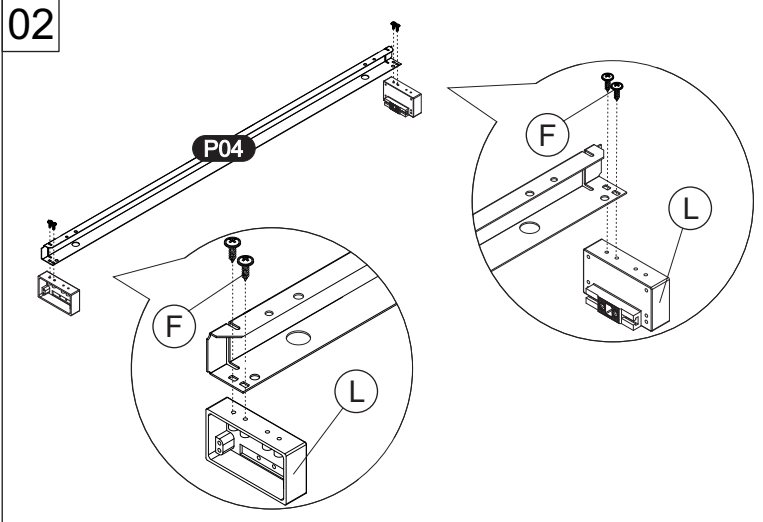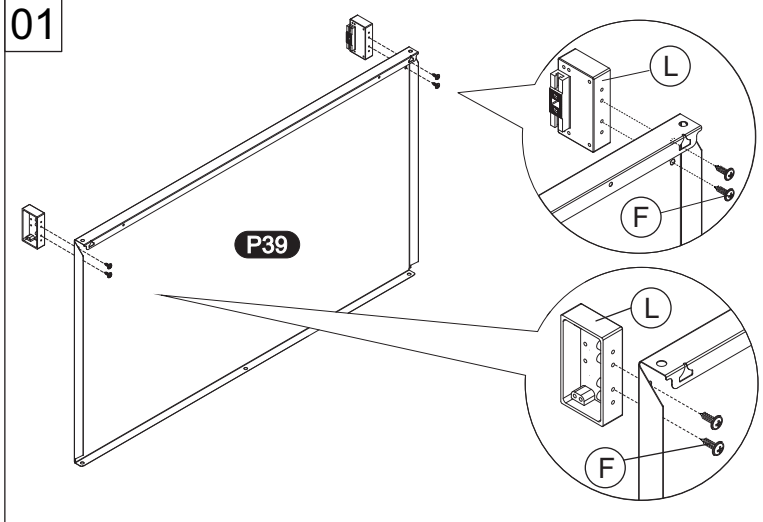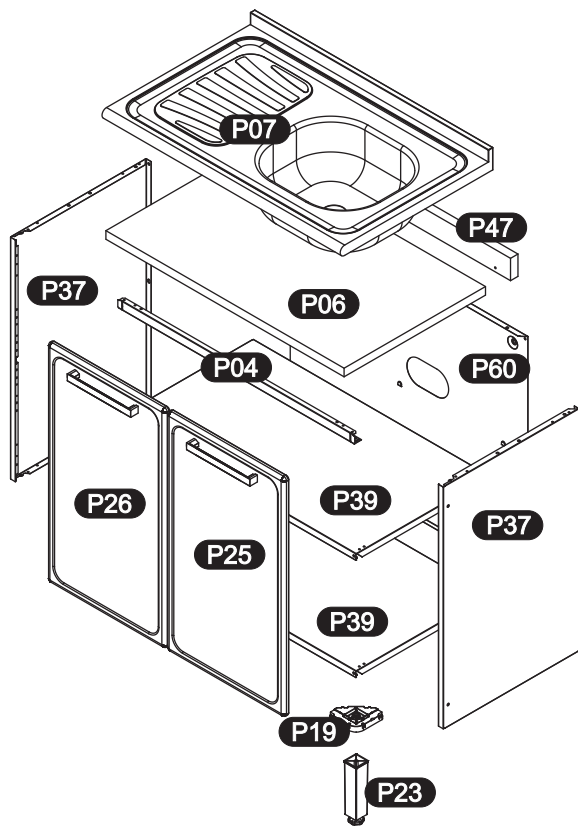


Ref:

6051 - 6151- INF 6150
7020 - 7120 - 7021 - INF 7178


Acessórios	Quantidade	Acessórios	Quantidade
Hardware	Quantity	Hardware	Quantity
Accesorios	Cantidad	Accesorios	Cantidad
A	06	L	04
B	02	M	02
C	03	N	04
D	14	O	04
E	04	P	04
F	28	Q	02
G	08		
H	08		
I	04		
J	04		
K	04		

Parafuso AA 4,8x45 Screw AA 4,8x45 Tornillo AA 4,8x45	06	Calço Wedge Calce	04
Bucha S8 Bushing S8 Taco S8	02	Cantoneira Corner Corner	02
Parafuso MF 4,0x14 Screw MF 3,5x14 Tornillo MF 3,5x14	03	Amortecedor Shok-absorber Amortiguador	04
Parafuso AA 4,2x9,5 Screw AA 4,2x9,5 Tornillo AA 4,2x9,5	14	Parafuso RI 3,5x25 Screw RI 3,5x25 Tornillo RI 3,5x25	04
Parafuso MF 4,5x14 Screw MF 4,5x14 Tornillo MF 4,5x14	04	Bucha Bushing Taco	04
Parafuso MP 3,5x10 Screw MP 3,5x10 Tornillo MP 3,5x10	28	Puxador Handle Tirador	02
Parafuso 3/16x5/16 Screw 3/16x5/16 Tornillo 3/16x5/16	08		
Porca 3/16 Nut 3/16 Tuerca 3/16	08		
Tapa furo Ø 6,5mm Hole cap Ø 6,5mm Tapa agujeroØ 6,5mm	04		
Tapa furo Ø 10mm Hole cap Ø 10mm Tapa agujero Ø 10mm	04		
Dobradiça Hinge Bisagra	04		

09

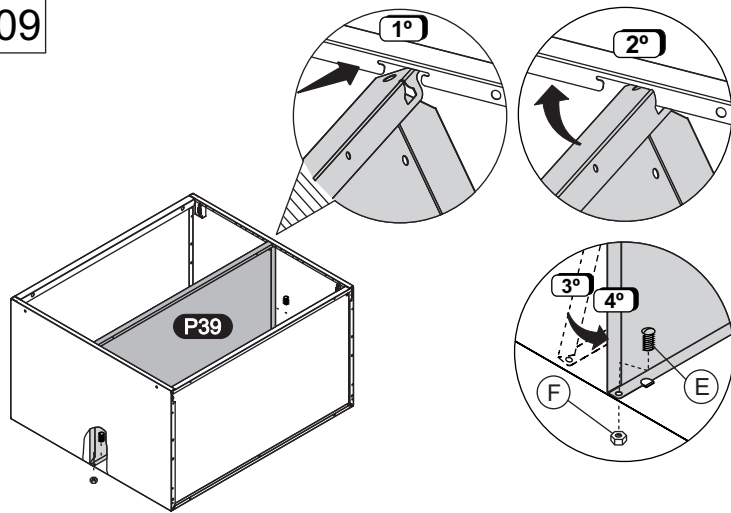

10

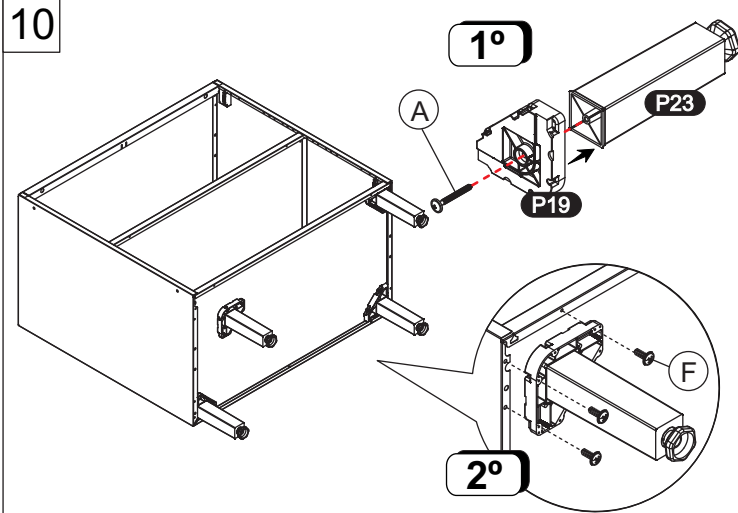


11

Fixação na Parede
Fastening to the wall
Fijación a la pared


IMPORTANTE:
Para sua segurança, fixe o móvel na parede com o acessório fornecido pela Bertolini. **OBS.:** A Bertolini não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância desta norma e pela fragilidade da parede.

IMPORTANT:
For your safety, fasten the cabinet to the wall with the accessory furnished by Bertolini. **NOTE.:** Bertolini will not be responsible for accidents resulting from non observing this norm or by the weakness of the wall.


IMPORTANTE:
Para su seguridad, fije el mueble en la pared con el accesorio suministrado por Bertolini. **OBS.:** Bertolini no se responsabilizará por accidentes ocasionados por la inobservancia de esta norma y por la fragilidad de la pared.

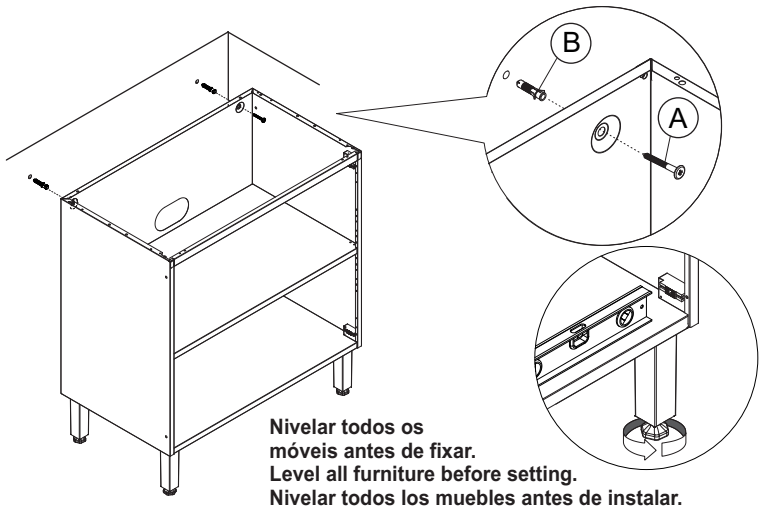

12

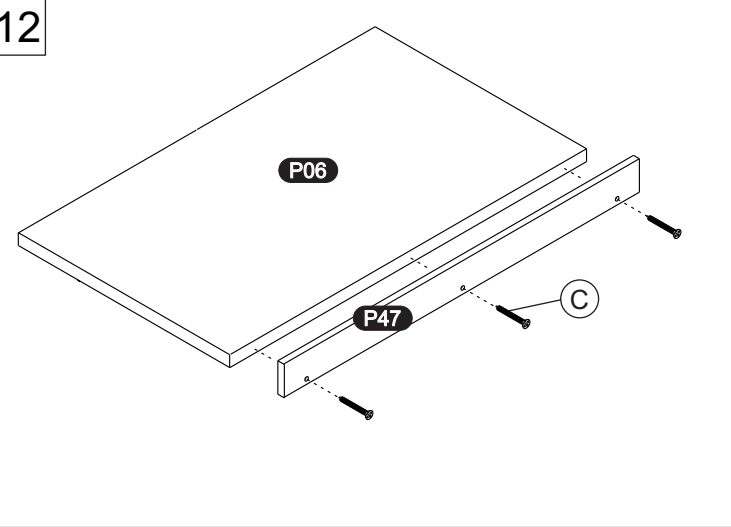


13

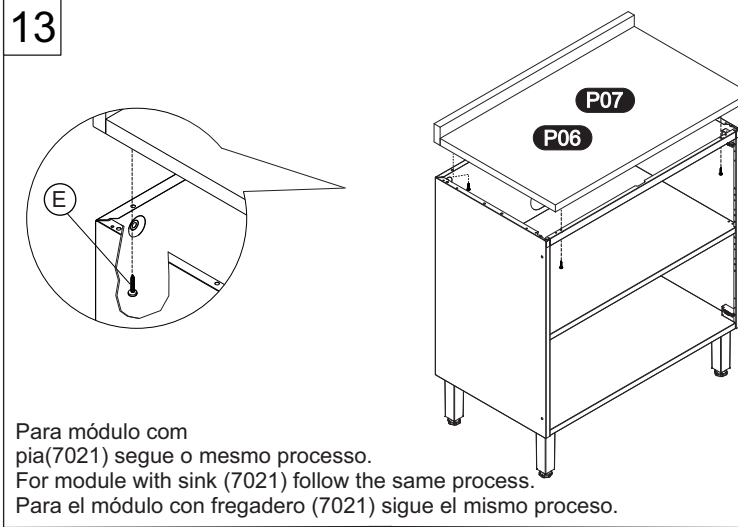


Para módulo com pia(7021) segue o mesmo processo.
For module with sink (7021) follow the same process.
Para el módulo con fregadero (7021) sigue el mismo proceso.

14

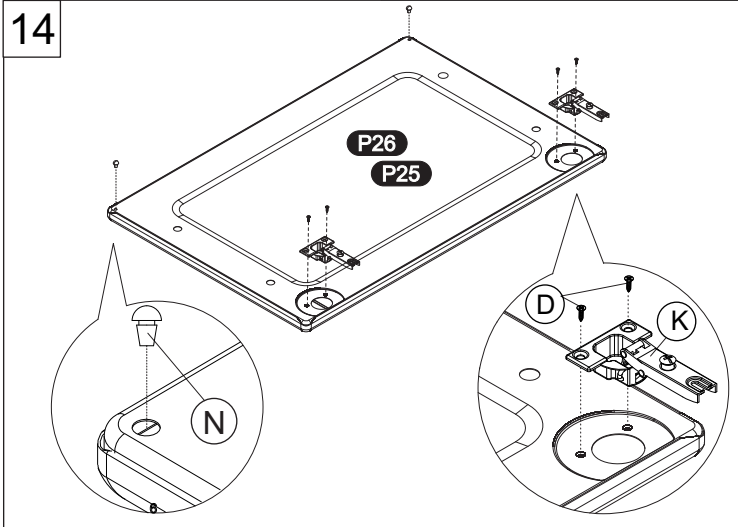

19

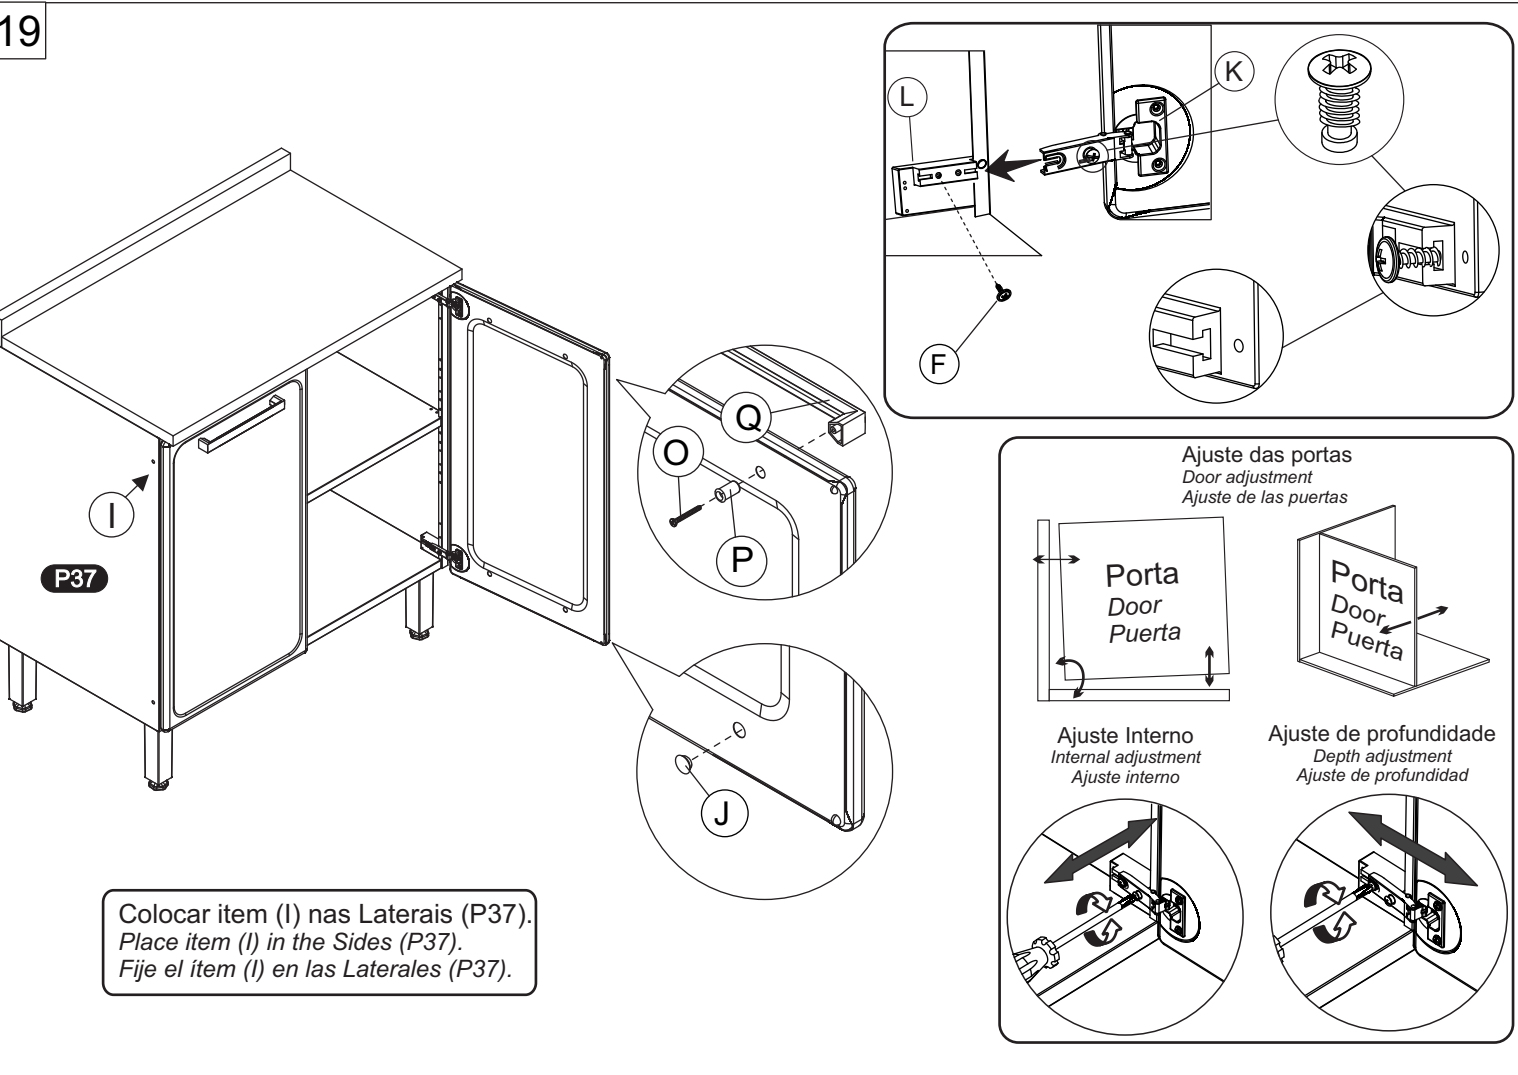

Bertolini

Kit Superior 700/800

Kit Upper 700/800

Kit Superior 700/800




ATENÇÃO:
-Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
-Monte o móvel sobre uma forração, de preferência em cima de uma mesa.
-Somente aperte os Parafusos após a montagem do móvel.
-Observe que nas Laterais existe uma etiqueta de Indicação.

ATTENTION:
-Read the instructions carefully before starting the assembly
-Assemble the cabinet on a carpet on top of a table if possible.
-Fasten the screws only after the cabinet complete assembling.
-Observe that there is an indication label on the side units.

ATENCIÓN:
-Lea y fíjese atentamente en la esquemática de la ensamblaje, antes de armar el mueble
-Arme el mueble sobre una superficie protegida, de preferencia arriba de una mesa.
-Solamente apriete los Tornillos después del ensamblaje del mueble.
- Fíjese que en la lateral existe una etiqueta que indica la dirección

Códigos	Itens	Quantidade
Codes	Items	Quantity
Códigos	Elementos	Cantidad

P28	Lateral /Side Panel/Lateral	02
P30	Base /Upper panel/Base	04
P61	Fundo /Bottom/Fondo	02
P31	Perfil/ Profile/Perfil	01
P11	Porta Esquerda /Left Door/Puerta Izquierda	01
P12	Porta Direita /Right Door/Puerta Derecha	01
P06	Tampo/Top/Tabla	01

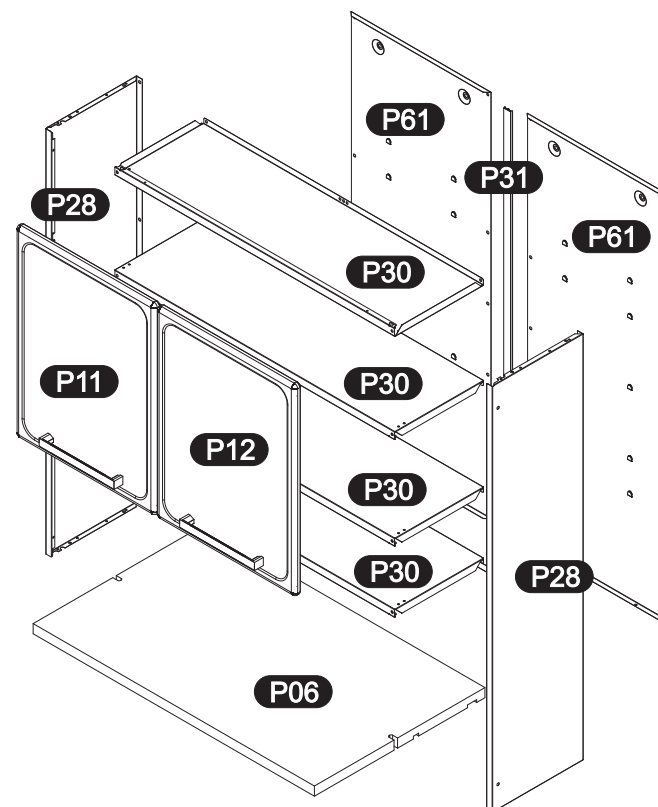

REF.: 700mm
6150 - 6166

REF.: 800mm
7177 - 7143 - 7178











Acessórios	Quantidade
Hardware	Quantity
Accesorios	Cantidad

F01		Parafuso AA 4,8x45 Screw AA 4,8x45 Tornillo AA 4,8x45	02
F02		Bucha S8 Bushing S8 Taco S8	02
F09		Parafuso AA 4,2x9,5 Screw AA 4,2x9,5 Tornillo AA 4,2x9,5	08
F05		Parafuso MF 4,5x14 Screw MF 4,5x14 Tornillo MF 4,5x14	06
F06		Parafuso MP 3,5x10 Screw MP 3,5x10 Tornillo MP 3,5x10	18
F07		Parafuso 3/16x5/16 Screw 3/16x5/16 Tornillo 3/16x5/16	15
F08		Porca 3/16 Nut 3/16 Tuerca 3/16	15
F19		Tapa furo Ø 6,5mm Hole cap Ø 6,5mm Tapa agujero Ø 6,5mm	04
F20		Tapa furo Ø 10mm Hole cap Ø 10mm Tapa agujero Ø 10mm	04
F23		Dobradiça Hinge Bisagra	04


Acessórios	Quantidade
Hardware	Quantity
Accesorios	Cantidad

F13		Calço Wedge Calce	02
F14		Calço Maior Larger Wedge Calce Maior	02
F21		Amortecedor Shok-absorber Amortiguador	04
F10		Parafuso RI 3,5x25 Screw RI 3,5x25 Tornillo RI 3,5x25	04
F11		Bucha Bushing Taco	04
F25		Puxador Handle Tirador	02


OBS.: Acessórios (F01) e (F02) estão disponíveis no módulo inferior.
NOTE: Accessories (F01) and (F02) are available in the lower module.
NOTA: Los accesorios (F01) y (F02) están disponibles en el módulo inferior.

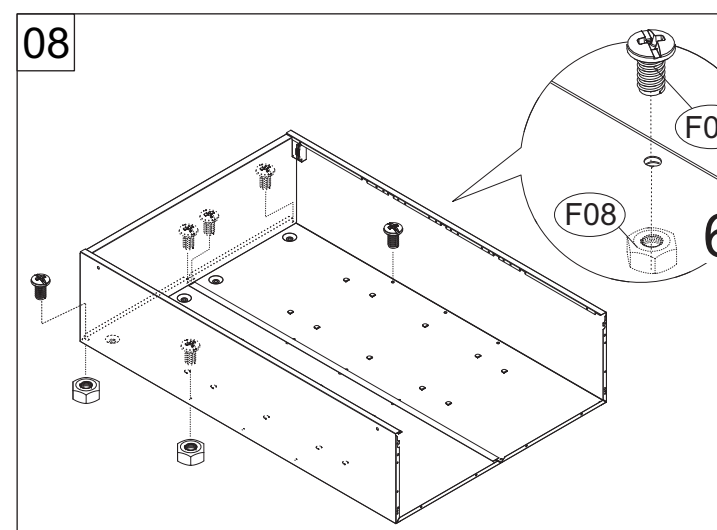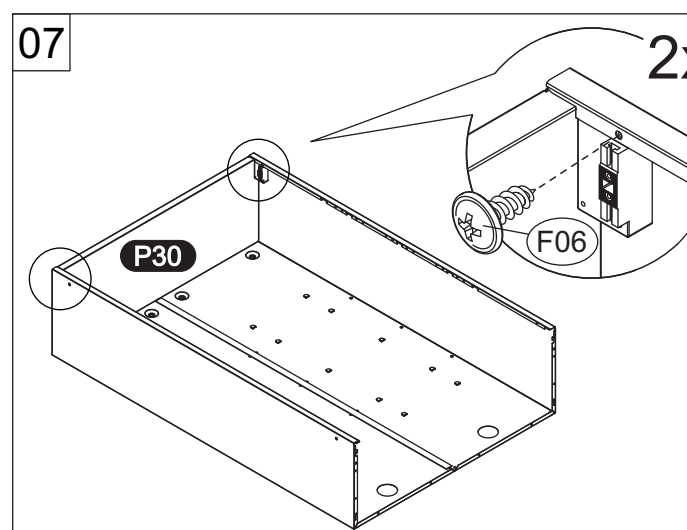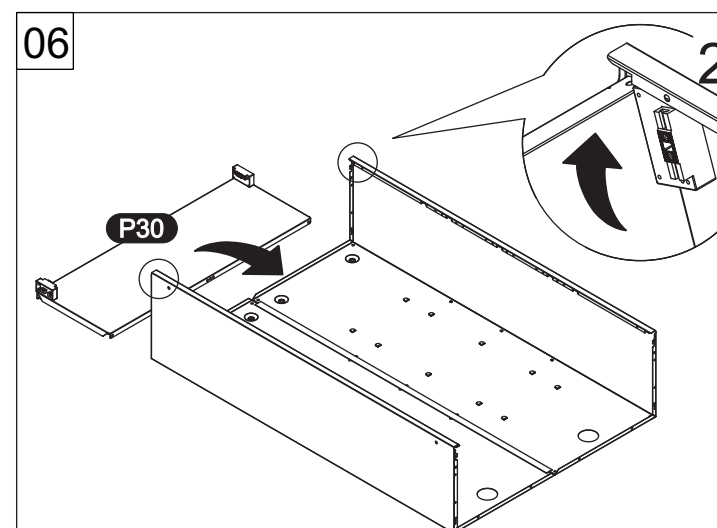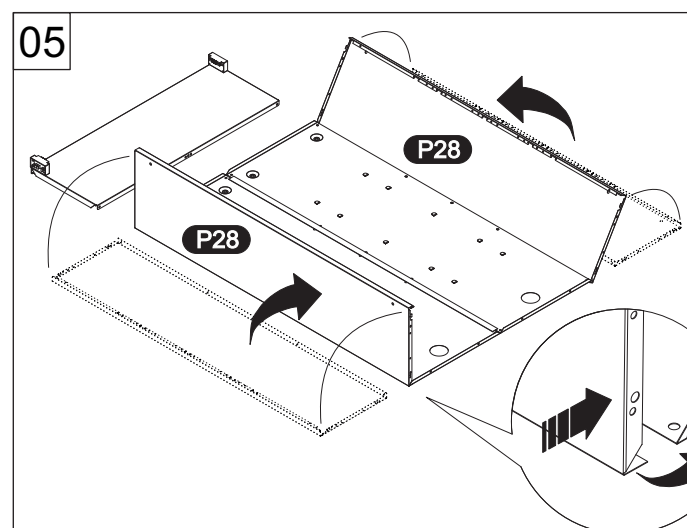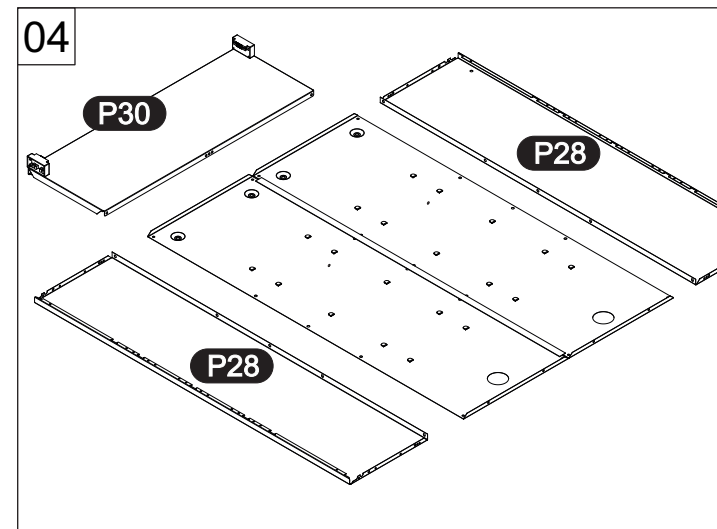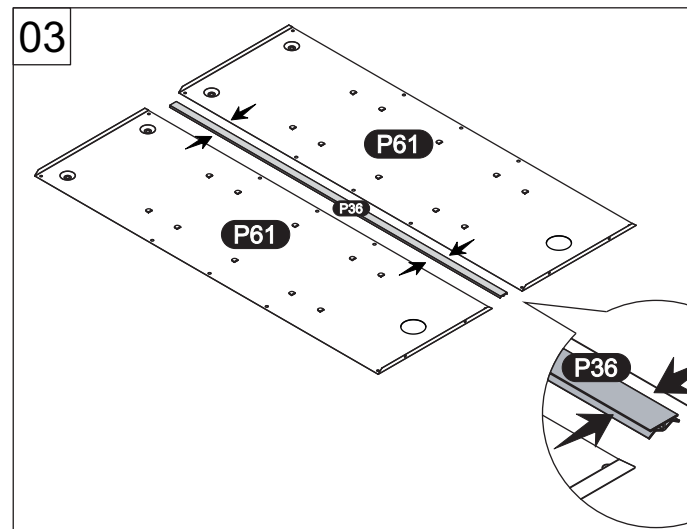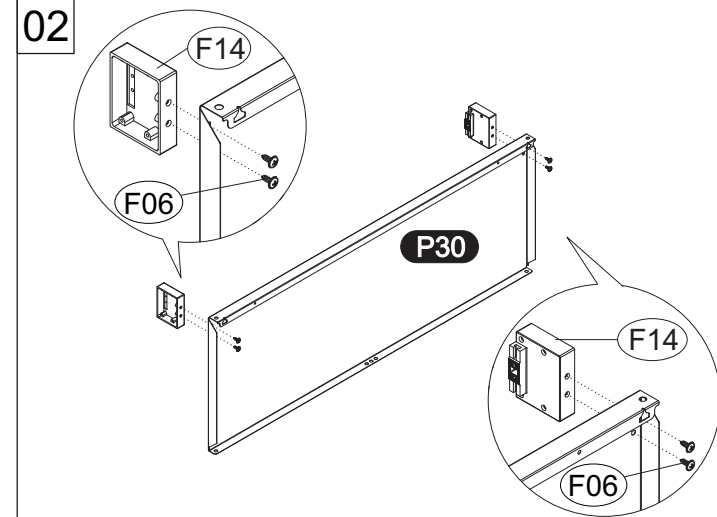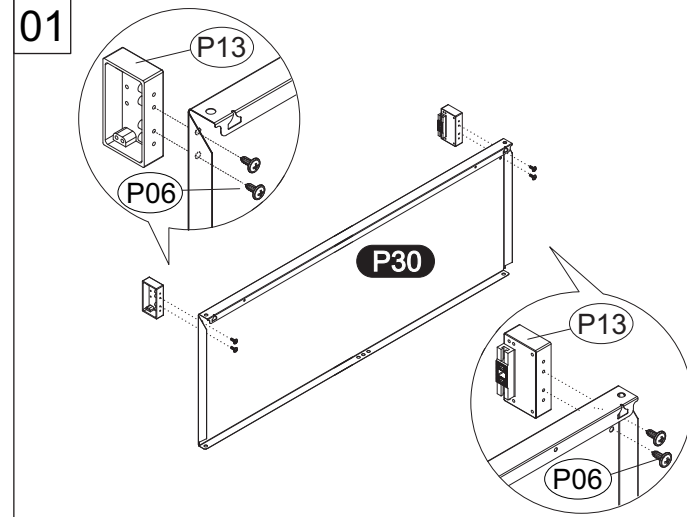


09

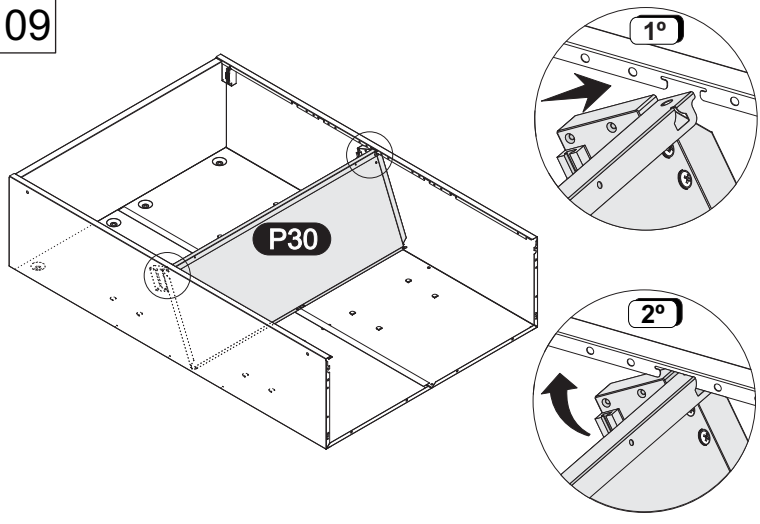


10

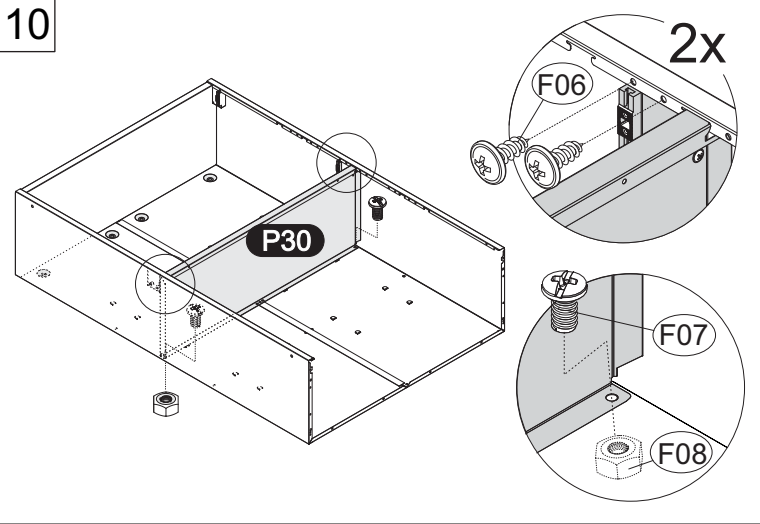


11

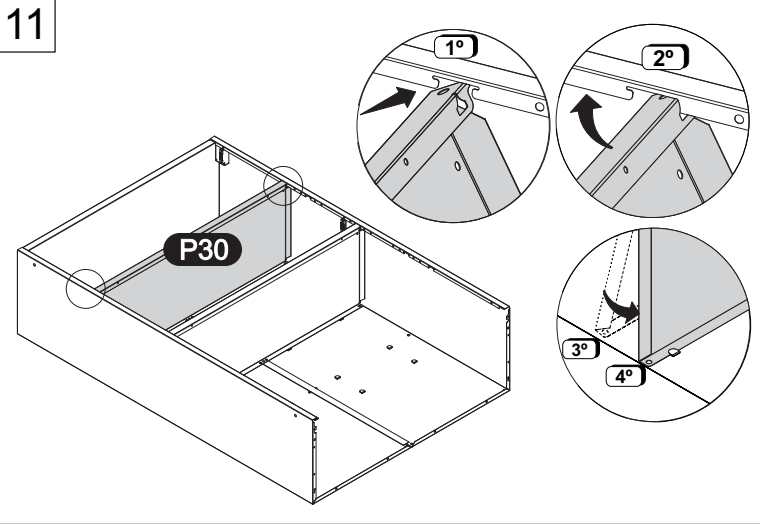


12

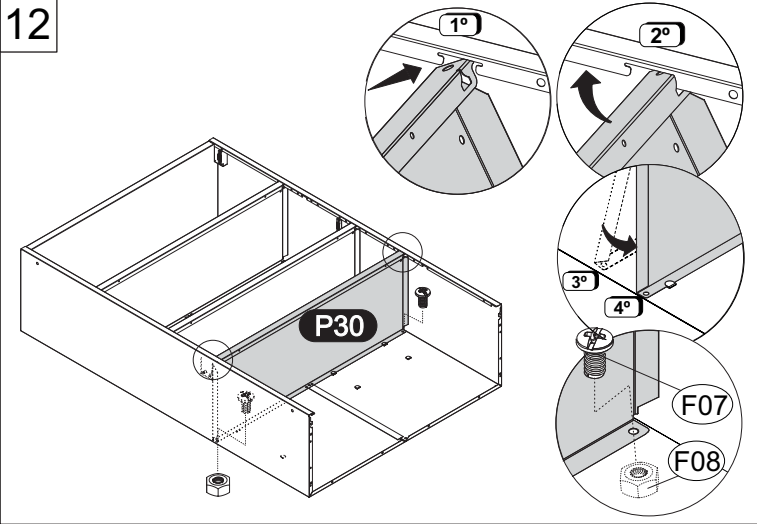


13

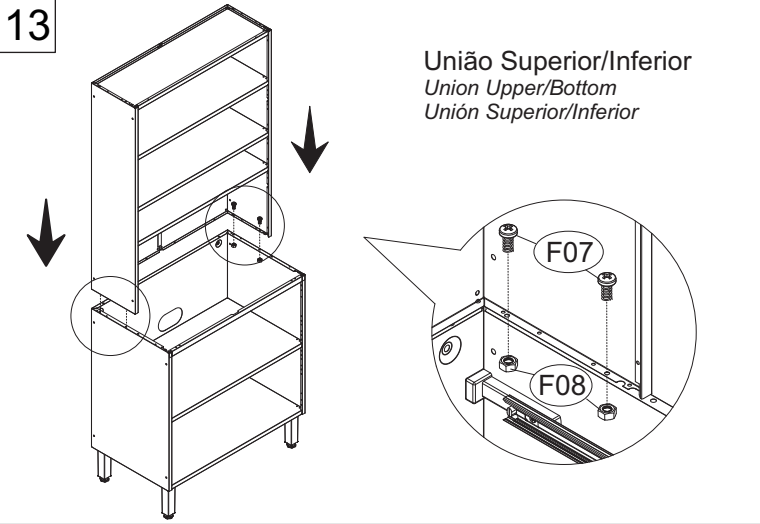


14

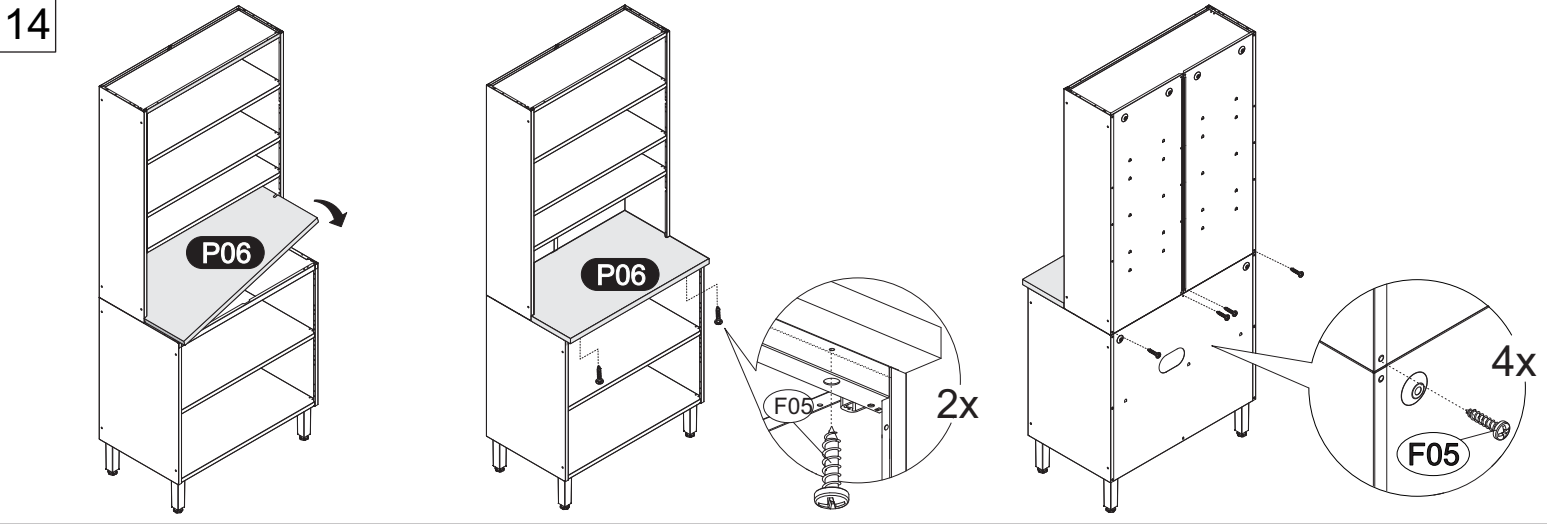

15

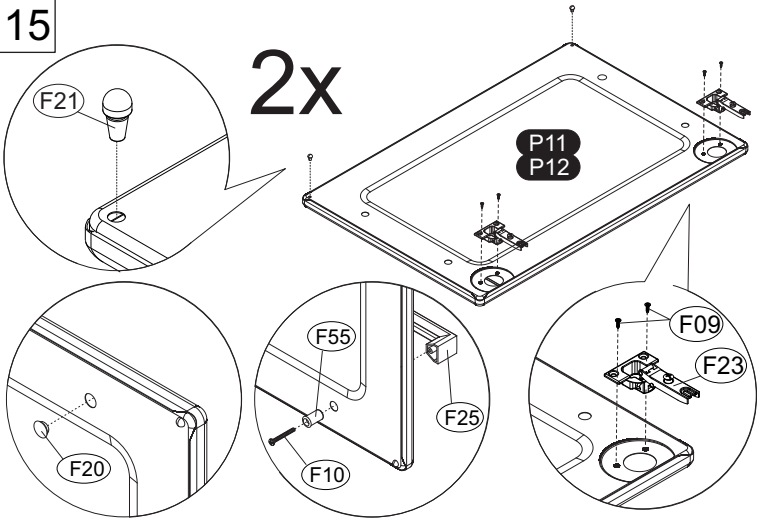

16

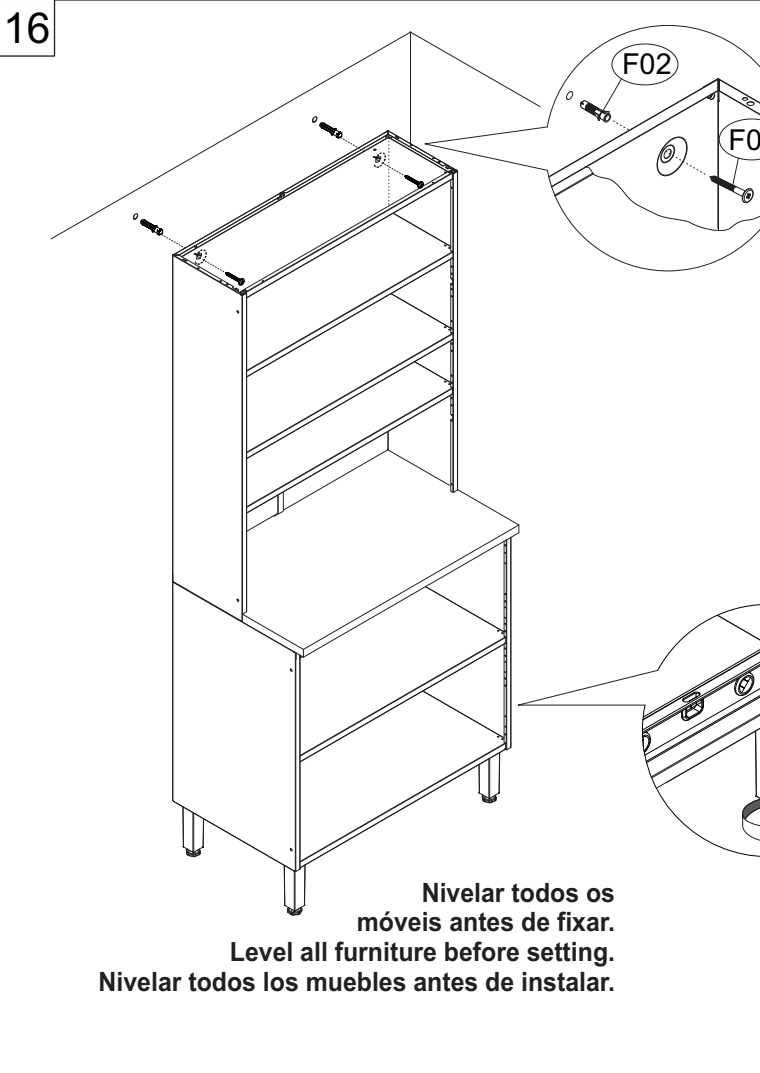

Nivelar todos os
móveis antes de fixar.
Level all furniture before setting.
Nivelar todos los muebles antes de instalar.

Fixação na Parede
Fastening to the wall
Fijación a la pared

IMPORTANTE:
Para sua segurança, fixe o móvel na parede com o acessório fornecido pela Bertolini. **OBS.:** A Bertolini não se responsabilizará por acidentes decorrentes da não observância desta norma e pela fragilidade da parede.

IMPORTANT:
For your safety ,fasten the cabinet to the wall with the accessory furnished by Bertolini. **NOTE.:** Bertolini will not be responsible for accidents resulting from non observing this norm or by the weakness of the wall.

IMPORTANTE:
Para su seguridad, fije el mueble en la pared con el accesorio suministrado por Bertolini. **OBS.:** Bertolini no se responsabilizará por accidentes ocasionados por la inobservancia de esta norma y por la fragilidad de la pared.

OBS.: Para instalação das portas seguir orientação do manual do módulo inferior.
NOTE: For the installation of the doors, follow the instruction manual of the lower module.
NOTA: para instalar las puertas siga la orientación del manual del módulo inferior.